

# 無煙ロースター 取扱説明書

**機種名: SPRH**

形式名: N63S2S5 N63T3T6 N63T6T6


このたびは、シンポの無煙ロースターをお買い求めいただきまことにありがとうございました。

- ご使用の前に、この『取扱説明書』を必ず最初から順番にお読みのうえ、器具を正しくお使いください。
- お読みになったあとは『保証書』とともに、いつでもすぐ取り出せるところに大切に保管してください。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げのお店または、当社までお尋ねください。

も  
く  
じ

◆製品各部の名称	1
◆部品・付属品の名称	2
◆安全に正しくお使いいただくために	3
◆ご使用前の準備	7
◆ロストル、焼網などのお手入れ方法	10
◆ご使用方法	11
◆漏電ブレーカーについて	14
◆日常の点検・手入れ	15
◆ノズルと炎センサのお手入れ方法	17
◆F.V.D 温度ヒューズの交換方法	18
◆故障・異常の見分け方と処置方法	19
◆安全装置について	20
◆製品仕様	22
◆離隔距離について	23
◆アフターサービスについて	24
◆部材品FAXご注文シート	25

## 製品各部の名称

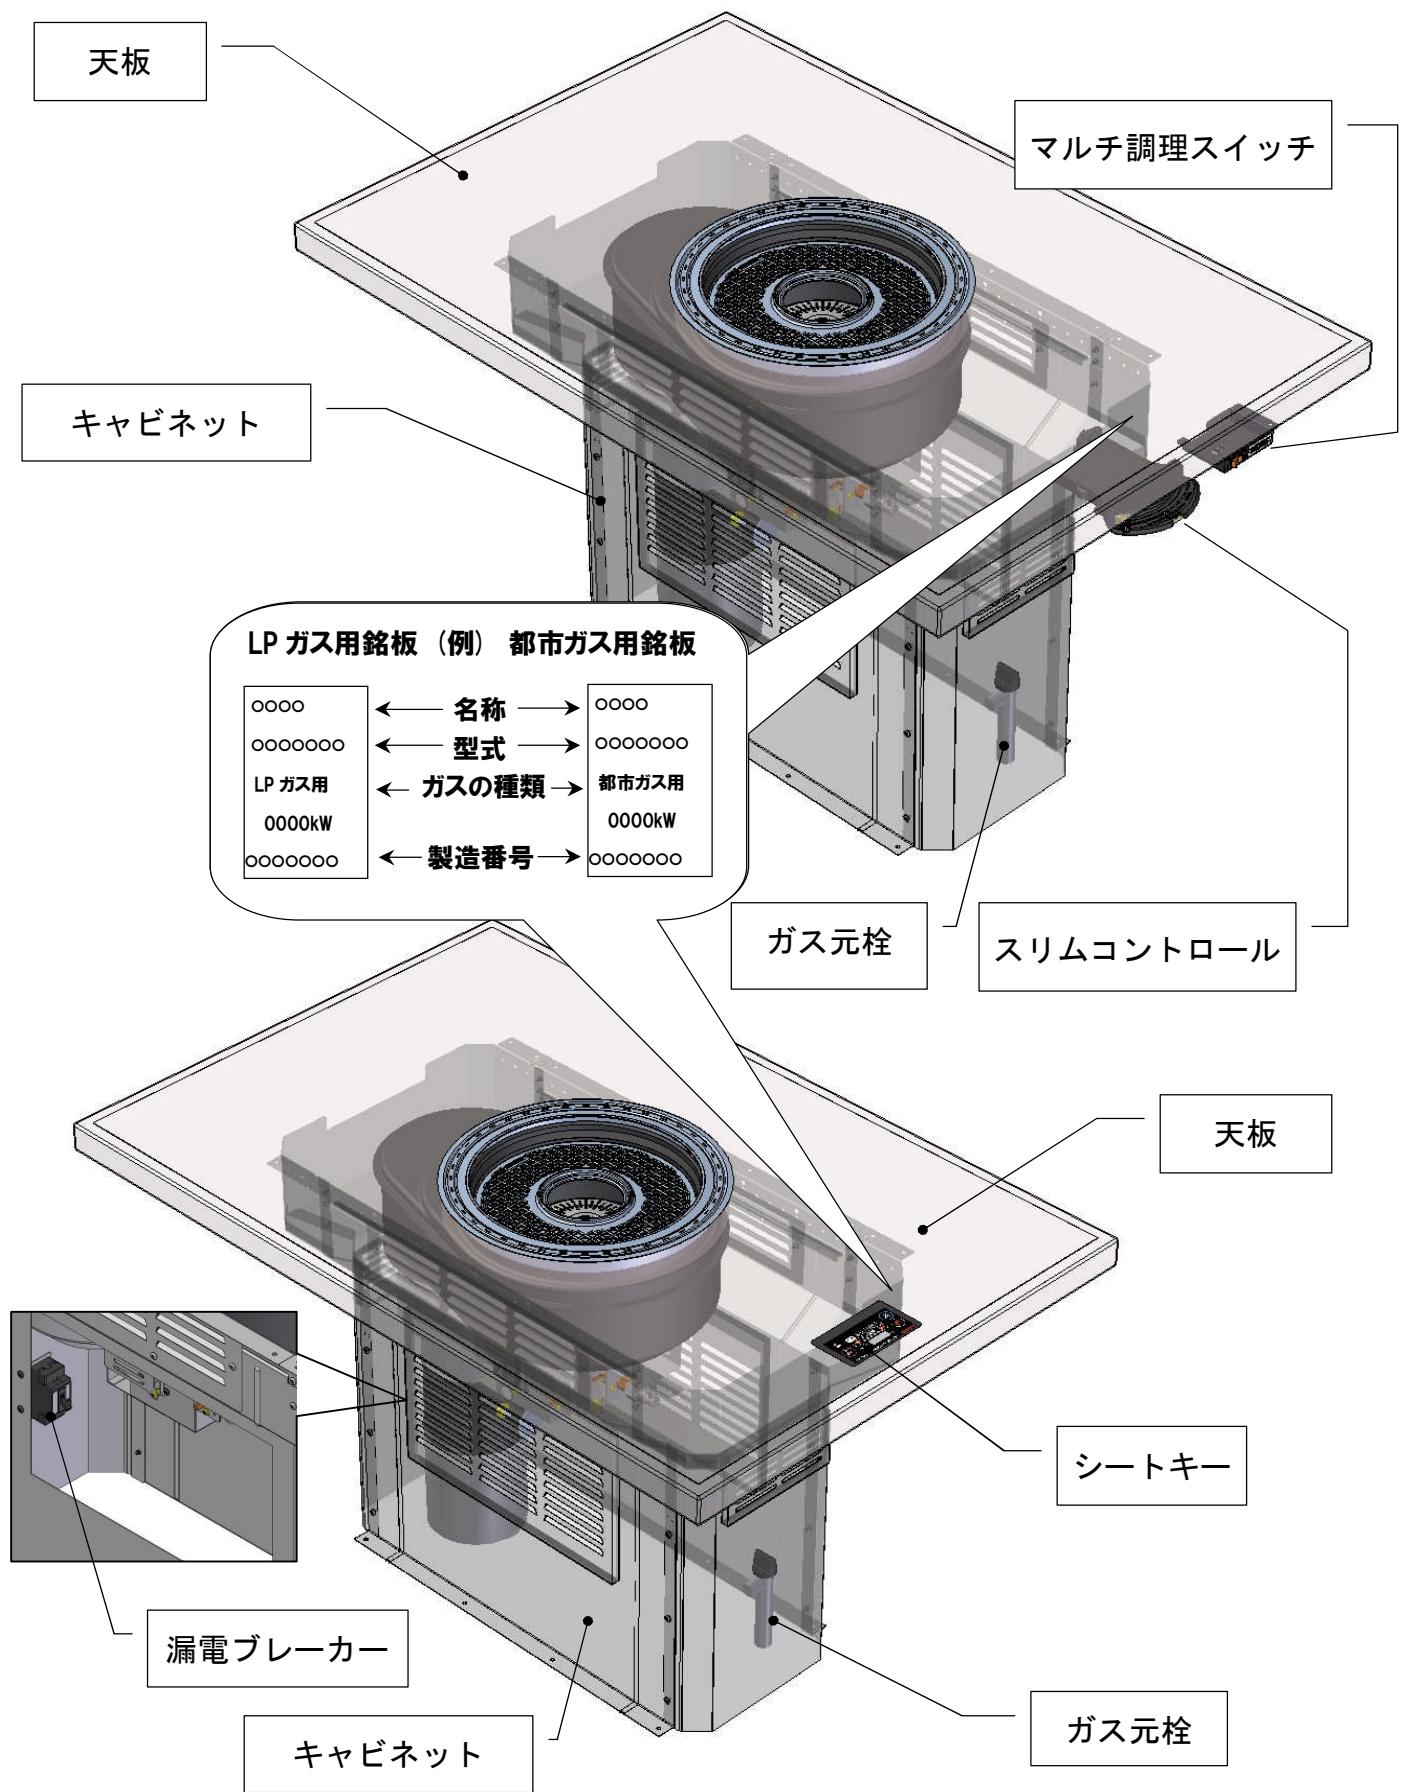


## 部品・付属品の名称


マルチネット  
N63-8D-01A-01  
(消耗部品 A)  
(オプション)




トップリング  
N60-1C-12A-01

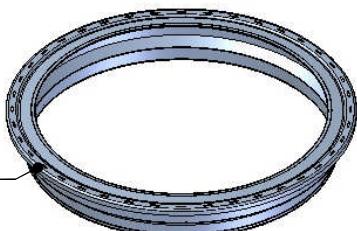

熱板  
N63-1K-01A-01  
(消耗部品 B)




バーナカバー-SPRH  
N63-1L-01A-01  
(消耗部品 B)



ドレンパン  
N60-1F-06A-01




バーナセット  
N63-5B-01A-01  
(消耗部品 B)

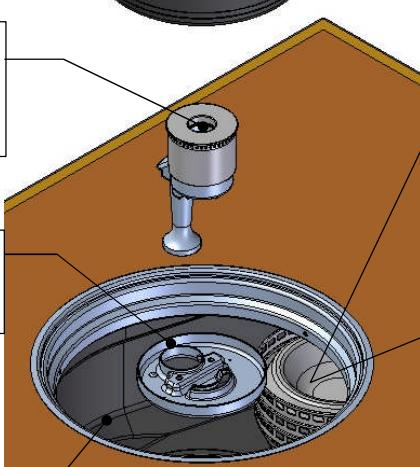


カス受け  
H20-1Q-21A-01

アウタケーシング  
N60-1D-05A-01

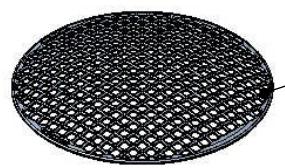

焼網  
(消耗部品 A)  
(オプション)

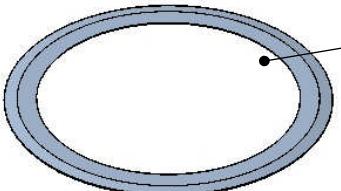


トップリングカバー  
N60-1C-14A-01



プラグホール  
N63-1K-02A-01  
(消耗部品 B)


アミグリッパ  
(オプション)

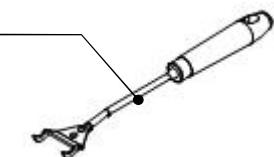

3D フィルタ  
H10-7D-53A-01

キャップ  
H10-7D-45A-01

フィルタリング  
H10-7D-50A-01

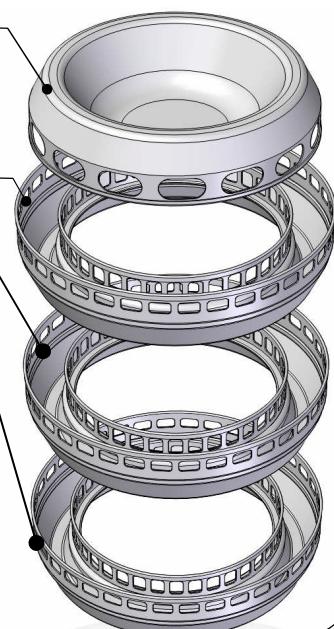

ご注文の際は機種名・部品名称・  
部品番号を、お知らせください

消耗部品 A または B についての詳細は、本書『アフター  
サービスについて』を参考にしてください

部品名称  
部品番号  
(消耗部品 A または B)

## 安全に正しくお使いいただくために

製品を正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、この『取扱説明書』および製品には、いろいろな絵表示がされています。

その表示と意味は下記のようになっていますので、内容をよく理解してから本文をお読みください。

	<b>危険</b>	この表示を無視して誤った使い方をすると、使用者が死亡または重症(注1)を負う危険が切迫して生じることが想定される場合を表しています。
	<b>警告</b>	この表示を無視して誤った使い方をすると、使用者が死亡または重症(注1)を負う可能性が想定される場合を表しています。
	<b>注意</b>	この表示を無視して誤った使い方をすると、使用者が障害(注2)を負う可能性が想定される場合、および物的損害(注3)の発生が想定される場合を表しています。

注1 重症とは、失明・けが・火傷(低温・高温)・感電・骨折・中毒・などで後遺症が残るもの、および治療のために入院や長期の通院をするものをいいます。

注2 障害とは、治療のために入院や長期の通院を要さない、けが・火傷・感電などをいいます。

注3 物的損害とは、家屋および家畜・ペットに関わる拡大損害をいいます。

絵表示については、次のような意味があります。


	<b>一般的な禁止</b>		<b>火気禁止</b>		<b>接触禁止</b>		<b>分解禁止</b>
	<b>一般的な注意</b>		<b>必ず行う</b>		コンセントから電源プラグを抜く (100Vまたは200Vを電源に使用している機種のみ)		

◆本機は業務用として作られています。ご家庭では使用しないでください。

### 警告

#### ◆換気について

- ▽必ず無煙ロースター用の排気ファンを回転させて使用してください。
- ▼屋内空気中の酸素が減少するため、不完全燃焼をおこします。

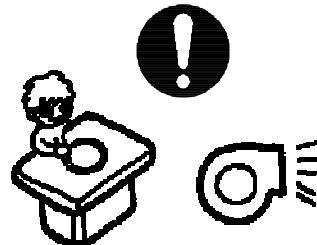

#### ◆使用するガス・ガスグループについて

- ▽本機に表示(1ページ参照)してある銘板のガス以外では使用しないでください。また移設などをされた場合は、もう一度ガスの種類を確認してください。
- ▼屋内空気中の酸素が減少するため、不完全燃焼をおこします。




## ⚠ 警告

### ◆電源について

- ▽それぞれの機器に適合した電源(100V・200V・乾電池など)以外は使用しないでください。
- ▼爆発や火災の原因になります。

▽100Vまたは200Vを電源に使用している機器は、電源プラグとコンセントを一年に一回は定期的に清掃・点検してください。

▼長期間放置しておくとチリ・ホコリが溜まり、このままの状態で使用を続けると、火災や感電の原因になることがあります。

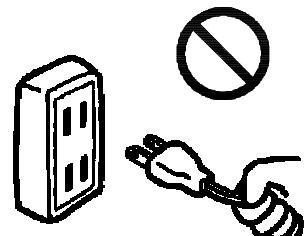

▽電源プラグをコンセントから抜くときは電源コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。

▼電源コードを引っ張ると切れたり傷がついたりして火災や感電の原因になることがあります。


▽電源コード・プラグは安全のため、たこ足配線をしたり、ぬれた手で触らないでください。

また、コンセントは奥までしっかりと差し込んでください。

▼火災や感電の原因になることがあります。

### ◆火災予防について

▽焼き面の付近または排気ファンの吹き出し口の周囲には可燃物を置かないでください。

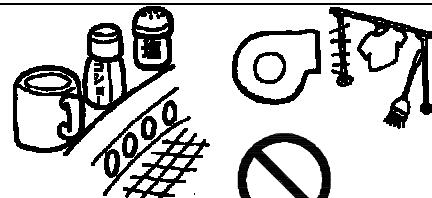

▽機器の周辺ではガソリン・ベンジン・スプレーなどの引火する恐れのあるものは使用しないでください。

▼火災・火傷の原因になります。

▽火のついた肉片や野菜などの食材、タバコの吸い殻などの異物は、煙の吸い込み穴に絶対に入れないでください。




▽機器が汚れたままで使用しないでください。

▽ドレンパンまたはインナーケーシングに水が入っていない状態で使用しないでください。

▼火災の原因になります。


### ◆ガス事故防止について

▽ガス漏れに気づいたときは、下記①②の処置が終わるまで絶対に火を付けたり、電気機具(換気扇・排気ファンなど)のスイッチの入・切や、電源プラグの抜き差しを行わないでください。また機器周辺の電話も使用しないでください。

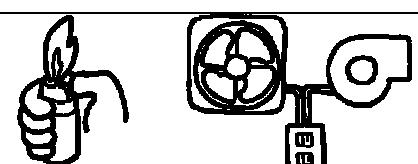

▼火や火花で引火し、爆発や火災になることがあります。


- ①すぐに使用をやめ、器具栓つまみを『止』にし、ガス元栓を閉めて窓や戸を開け、ガスを屋外に出してください。
- ②当社か、お買い上げの販売店またはガス事業者に連絡してください。

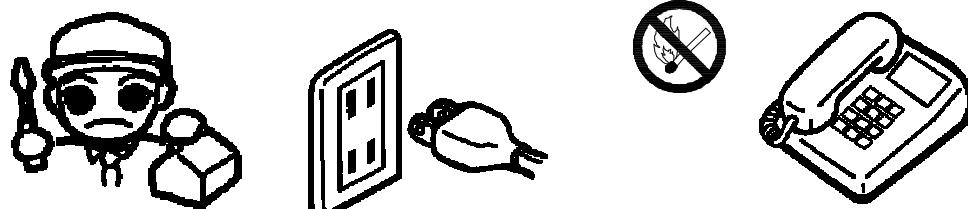


## ⚠ 警告

### ◆異常時の処理について

- ▽異常な燃焼・臭気・異常音を感じたときは、すぐに使用をやめ、ガス元栓を閉めて『故障・異常の見分け方と処置方法』に従ってください。
- ▽地震・火災など緊急のときは、すぐに使用をやめ、ガス元栓を閉めてください。地震などがおさまっても、再び使用する前に、必ず当社かお買い上げの販売店またはガス事業者まで点検・修理を依頼してください。
- ▼火災や爆発、火傷の原因になることがあります。

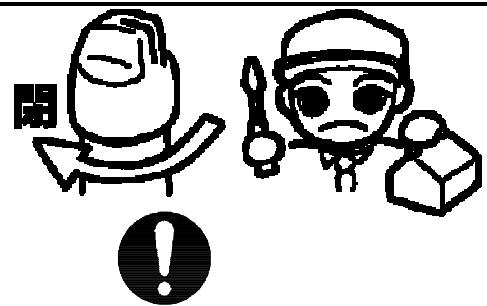


- ▽雷が鳴り出したらブレーカーを切るか、または機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ▼激しい雷により逆電流が流れ、機器が破損することがあります。

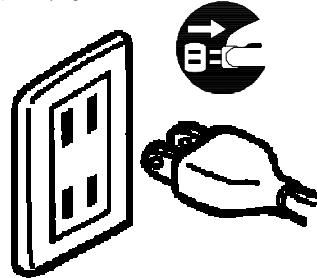

### ◆用途について

- ▽食材の加熱・調理以外には使用しないでください。
- ▼思わぬ事故の原因になることがあります。
- ▽機器の上に載らないでください。また重量物を載せないでください。
- ▼けがや機器の故障・損壊、または思わぬ事故の原因になることがあります。
- ▽移動可能型機器は不安定な場所に置かないでください。
- ▼火災や、けが・火傷などの原因になることがあります。

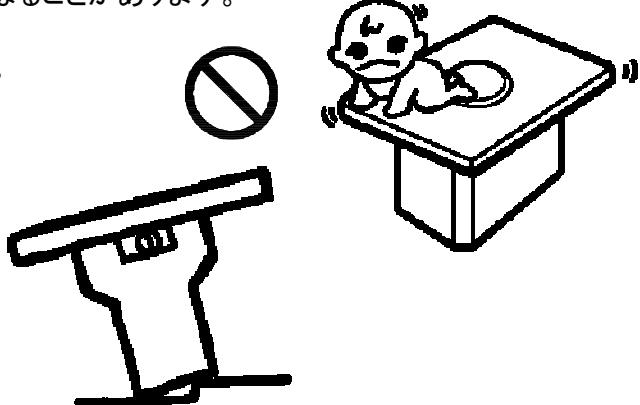

### ◆使用する部品・消耗品について


- ▽機器の純正品および当社の指定品以外は使用しないでください。
- ▼不完全燃焼や機器の破損・焼損の原因になります。



## ⚠ 警告


### ◆分解の禁止について

- ▽機器の分解をしないでください。
- ▼故障や異常または感電・けがの原因になることがあります。

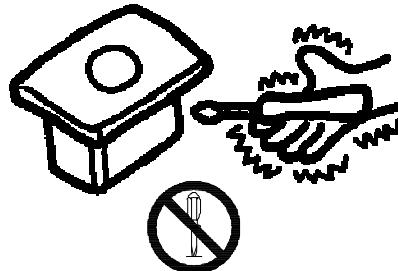


### ◆火傷の防止について

- ▽焼き面および煙の吸い込み口付近には手を触れないでください。
- ▼焼き面や吸い込み口付近は高温になっているため、火傷の恐れがあります。

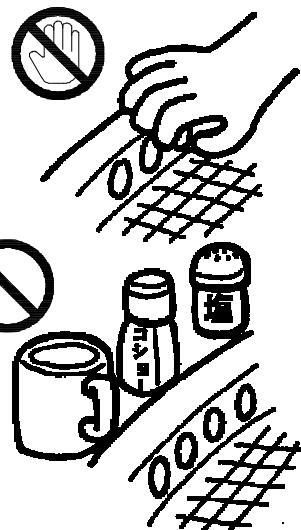

- ▽使用直後の燃焼部品には手を触れないでください。
- ▼火傷の恐れがあるので、温度が下がってから、お手入れしてください。

- ▽焼き面の付近に調味料や食器などを置かないでください。
- ▼焼き面からの放射熱により加熱され、火傷の恐れがあります。

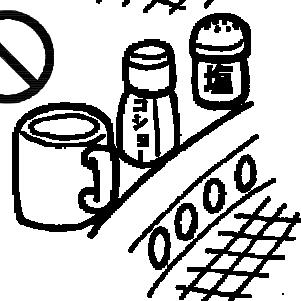

- ▽はじける本炭(備長炭など)や、はじける食材は調理に使用しないでください。  
(水分の多いイカなどは、はじけないように下準備をしてください)
- ▼火傷の恐れがあります。

### ◆ガスの接続について

- ▽ガスの接続は専門の業者・有資格者によって行い、器具に適合したガス配管を使用してください。
- また、適切な漏れ検査も同様に行なってください。
- ▼安全上の理由により、法令で定められています。



### ◆機器の設置について

- ▽機器の設置は、当社にご相談いただくか、専門の業者により適切に設置してください。
- ▼機器の性能を保つため、また安全を守るためにお願いします。

- ▽設置は、機器に適した場所に設置してください。屋外や風雨が吹き込む場所では、性能が保てません。
- ▼機器の性能を保つため、また安全を守るためにお願いします。

## ご使用前の準備

- ◆すべての付属品、オプションパーツは必ず食器用洗剤できれいに洗浄してからご使用ください。
- ◆取り付け方について(1,2 ページを参考にしてください)

<マルチ調理モード>①～⑨は共通内容、⑩-1、⑪-1、⑫-1、⑬-1


< 通常モード >①～⑨は共通内容、⑩-2、⑪-2、⑫-2

### ① フィルタセットを組立てます

3段以上に  
重ねないでください  
風速の変化、油脂の  
回収能力に影響します。




### ② 3D フィルタをアウタケーシング奥側の底に取り付けてください

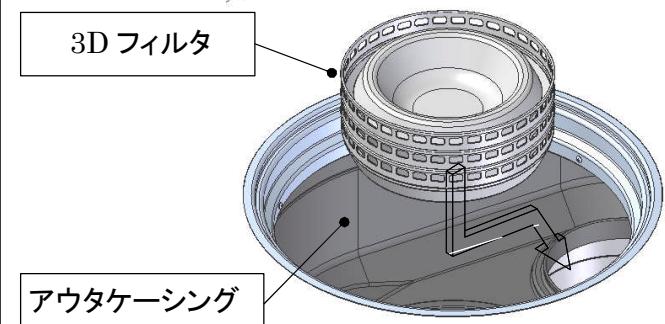


### ③ カス受け・バーナボディを取り付けてください

カス受けをアウタケーシング底面に取り付け、バーナボディ先端をカス受けの開口からノズル(ガス噴出部品)に差し込んだ後、バーナボディ裏面の凸をカス受けの穴(2ヶ所)へ入れてください

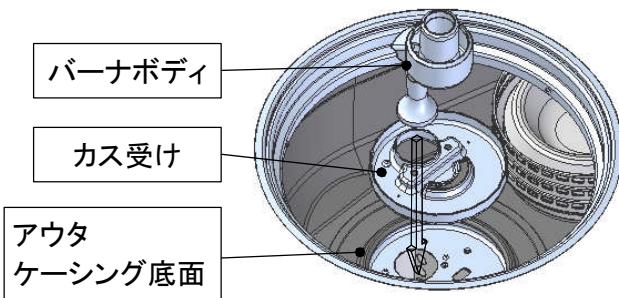

### ④ バーナヘッドHをバーナボディに取り付けてください



バーナヘッドHは取り付け後、浮き・傾き等の無いことを確認してください

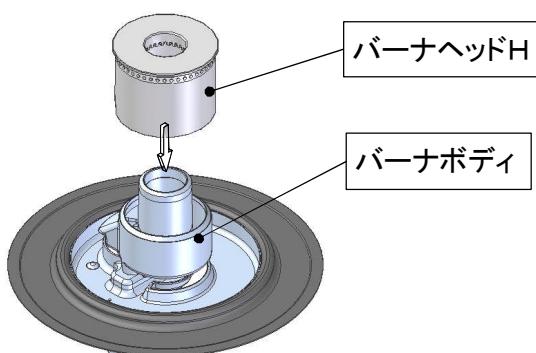


### ⑤ バーナヘッドHは右図のよう

一部切欠き(太線)がありますので  
バーナボディの斜線部にくるように  
しっかり奥まではめてください。  
奥まで差し込んだら内側の炎が出る  
穴の部分にスキマがないことを  
確認してください。

\*バーナヘッドHが浮いたり傾いたり  
していると失火や不完全燃焼し  
適正な能力を発揮できません。

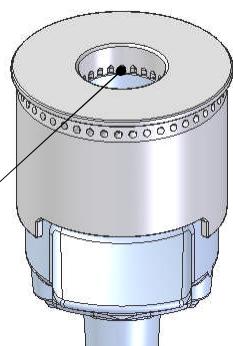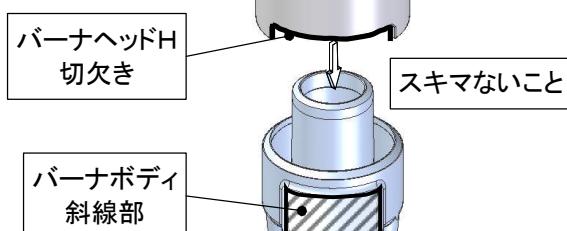

⑥ドレンパンをアウタケーシングに取り付けてください

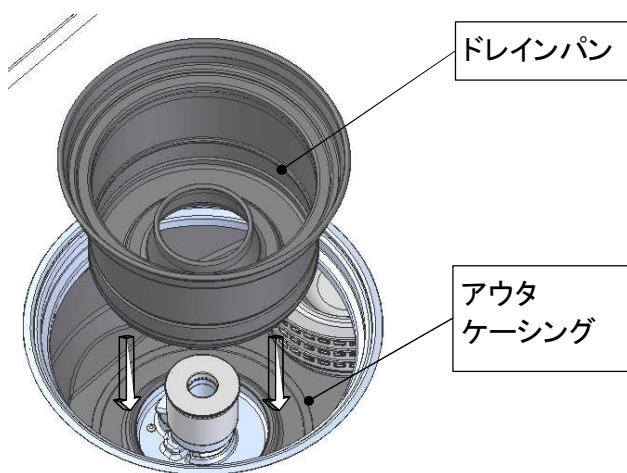


⑦ドレンパンは取り付けた後、数回まわしてドレンパンとアウタケーシングが密着していることを確認してください。ゴミなどが付着しているときは、取り除いてください


- ▼ ドレンパンが浮いたり傾いたり、または接触面にゴミなどが付着したまま使用すると不完全燃焼などの原因になります
- ▽ ドレンパンに水を入れて下さい(適量 1.5L)  
このときバーナヘッドに水がかからないようにしてください (水量の目安は⑧を参照)  
万一、水がバーナヘッドの炎口(炎が吹き出す穴)にかかったときは、バーナヘッドを取り外して乾いた布等でよく拭き取ってください
- ▼ 炎口部が水等でふさがっていると、点火するとき出口を失ったガスがバーナボディのガス入口から逆流し、機器内部を焼損する恐れがあります

⑧ドレンパンの水は段差を上限として、入れすぎに注意してください

- ▼ 水を入れすぎるとドレンパン中央部から水があふれ、機器内部に浸入したり、バーナカバー-SPRHが水面と接触した場合は調理中に油跳ねの原因になります

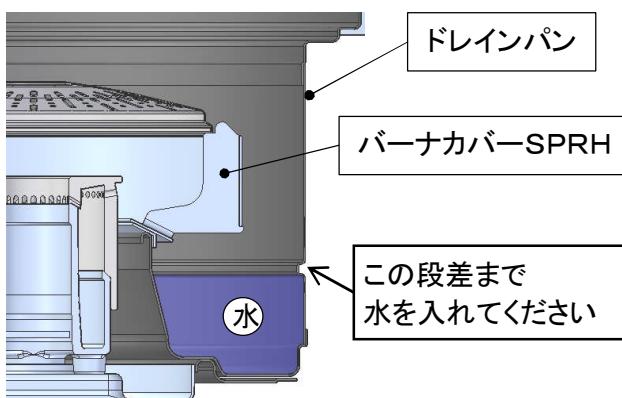

⑨バーナカバー-SPRHをドレンパンの中心部に乗せてください

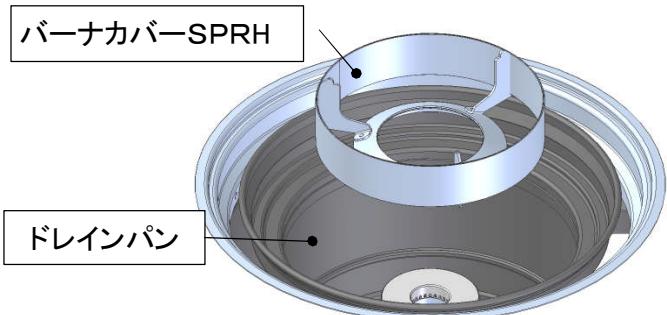

ここまでマルチ調理モード、通常モードどちらにおいても


共通の内容となります。

次ページよりそれぞれ内容が異なりますので


内容をご確認の上ご使用ください。

## &lt;マルチ調理モードの場合&gt;


- ⑩-1 热板HをバーナカバーH中心部に乘せてください

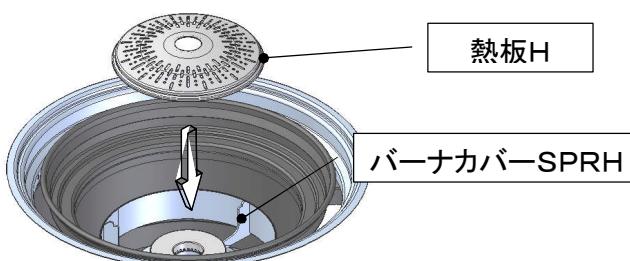


- ⑪-1 トップリングをアウタリングに取付けてください

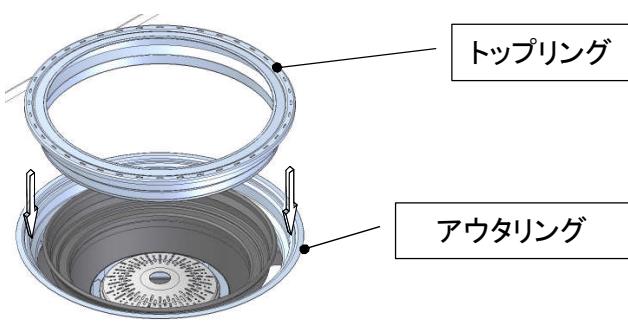

- ⑫-1 アミグリッパを使い、マルチネットを取り付けてください

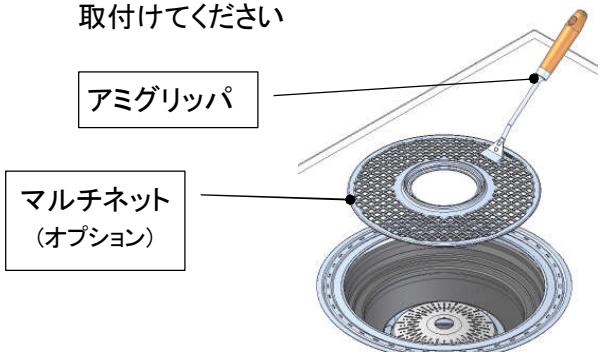


- ⑬-1 マルチネットの中央部に鍋、ロストルなどのオプションパーツを置いてご使用ください。

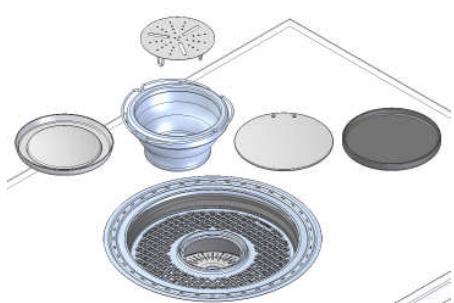


## &lt;通常モードの場合&gt;


- ⑩-2 热板HをバーナカバーSPRH中心部に乗せてください。プラグホールを热板Hの中央穴に乗せてください

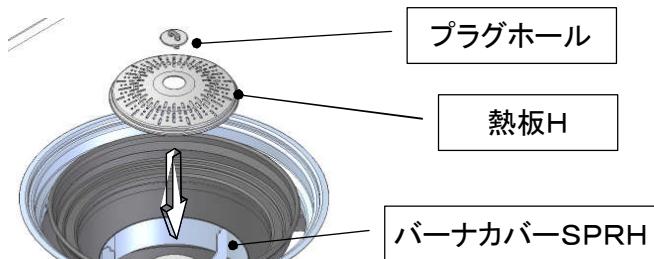

- ⑪-2 トップリングをアウタリングの上に取付け、トップリングカバーをトップリングの上に乗せてください

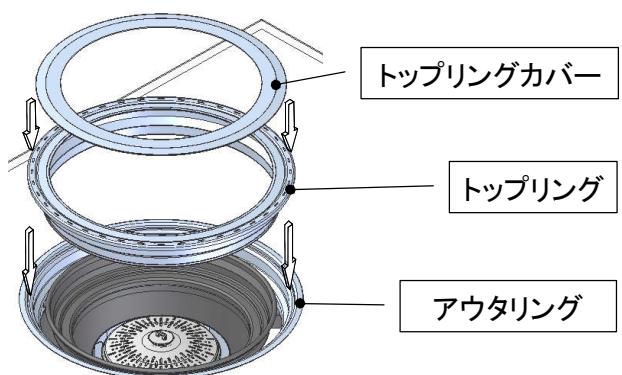

- ⑫-2 アミグリッパを使い、焼網を取付けてください

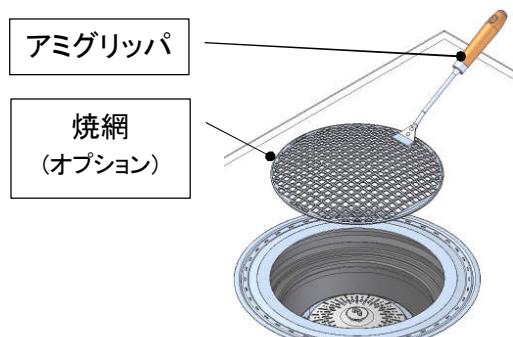

鍋のみでお使いになるときは、当社指定(別売)の五徳を使用してください

◆ 整流板付五徳(大)を使用する場合

焼網・トップリングカバー・トップリング・プラグホール・熱板・バーナカバーをはずして、ドレインパン上部内側にはめこんでください


◆ 整流板付五徳(小)を使用する場合

焼網・プラグホール・熱板・バーナカバーをはずして、ドレインパン上部内側にはめこんでください

五徳 (別売り)



# ロストル、焼網などのお手入れ方法

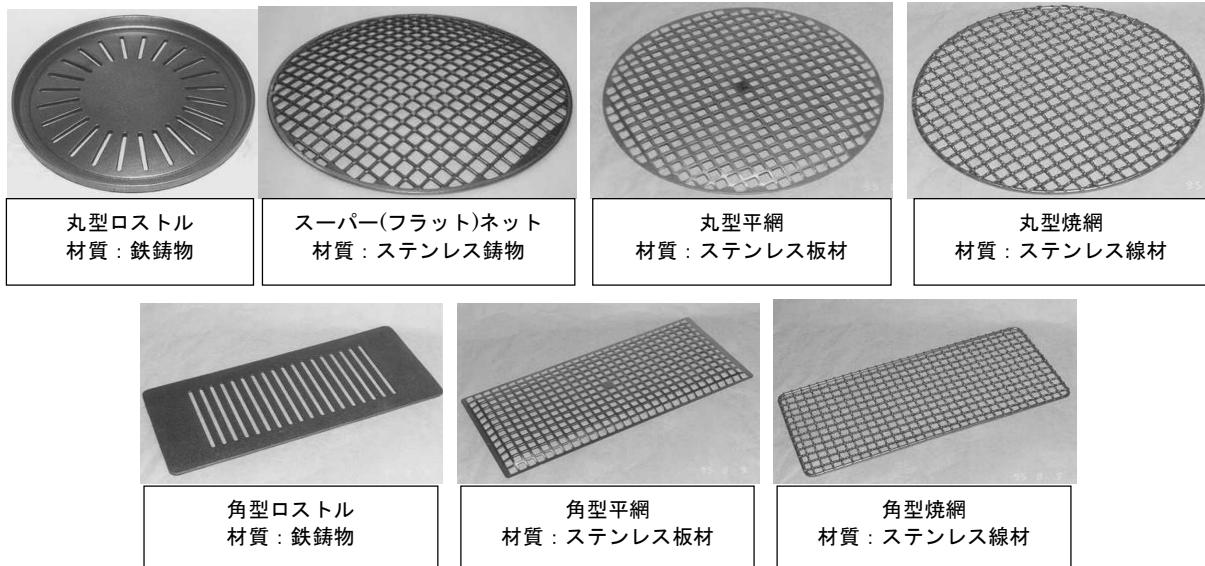


1. 使い始めは下準備をしてください。
  - (1) 使い始めは食器用洗剤できれいに洗ってください。
  - (2) 水気をとるため、コンロまたはロースターで空焼きしてください。  
(火力の強いコンロでの強火は控えてください。割れや変形の恐れがあります)
2. 次は油ならしです。
  - (1) 水気がなくなったら、食材を乗せる調理面に食用油を塗ってください。
  - (2) 加熱し煙が出始めたら火を止め、コンロまたはロースターから下ろします。  
その際は高温になっておりますので、グリッパー等を使用し火傷にご注意ください。
  - (3) 再度、キッチンペーパーなどで、油を染み込ませるように拭き上げます。
  - (4) ロストルについては油を拭いたキッチンペーパーなどで淵や裏側もムラなく拭いておきます。  
※鉄製品(ロストル)の使い始めは鉄の臭いが気になる場合があるので、ネギの青い部分やキャベツの芯・玉ねぎ・セロリの葉など、香味野菜のくずと一緒に油で炒めると鉄臭さが取れます。
3. 普段のお手入れ方法
  - (1) 使用後はすぐに浸け置きしてください。  
すぐに手洗いするよりもしばらく浸け置きして焦げ付きを柔らかくすることで汚れが落ち易くなります。弊社商品の『クリーンです』と併用していただくことでより一層きれいになります。
  - (2) 焦げ付きや汚れを長時間に渡り、放置していると鏽付きの原因となります。
  - (3) ひと晩浸け置いたら取り出し、残っている洗剤や汚れをきれいに洗い落してください。  
洗浄機があれば洗浄機にかけた後、よくすすいでください。
  - (4) 洗浄後、空焼きして水分を飛ばしてから、2の油ならしを繰り返してください。
  - (5) 常にこの作業を行う事で表面がコーティングされ、鏽びにくくなります。  
鉄製品(ロストル)の場合は油が染み込み、鏽びにくくなります。
4. 鏽について
  - (1) 気がつかないうちに水分が付着していたり、湿気の多い場所に保管したりしておくとお手入れをしていても鏽が出てしまう事があります。
  - (2) ステンレス製品は鏽びにくくはありますが、お手入れをしなければ鏽びてしまいます。
  - (3) 鏽が発生した場合はスポンジまたはスチールたわしに磨き粉をつけて、鏽が出ている箇所をよくこすり洗い落してください。

## ご使用方法(スリムコントロール)

器具栓つまみが『止』の位置にあることを確かめてから、ガス元栓を全開にしてください。

### ◆点火の方法

- |  |   |
|--|---|
| <p>① 器具栓つまみを右側(点火の方向)へ、いっぱいまでゆっくり動かしてください。</p> <p>▼はじめて点火するときは、ガス導管内に空気が入っていないで点火しないことがあります。</p> <p>▼器具栓つまみを押し続けて空気を抜いてください。</p> | <p>② 『チッチッチ…』と音がしてバーナに点火します。</p> <p>▼点火しないときは、器具栓つまみを『止』の位置まで戻してください。</p> <p>▼しばらく待ったあと再点火してください。</p> <p>▼待たずに点火操作を繰り返すと、ガスが溜まり爆発的に点火することがあります。</p> |
|--|---|


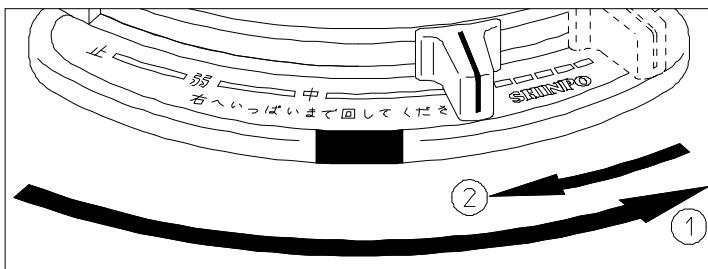


マルチネットを使用する場合は必ず  
『マルチ調理スイッチ』をONにしてご使用ください。  
ONでスイッチが点灯します。  
使わない場合は必ずOFFにしてください。(ランプ消灯)


### ◆火力調節の方法

器具栓つまみを操作することにより『強』『中』『弱』の三段階で調理に適した火力調節が行えます。

- |   |  |
|---|--|
| <p>① 『強』から『中』へ</p> <p>▼器具栓つまみを左側(止の方向)へゆっくり動かすと『カチッ』と音がして『中』の位置で止まります。</p> <p>② 『中』から『弱』へ</p> <p>▼さらに左側へゆっくり動かすと『カチッ』と音がして『弱』の位置で止まります。</p> | <p>① ② 『弱』から『強』へ</p> <p>▼器具栓つまみを右側(点火の方向)へ、いっぱいまでゆっくり動かしてください。</p> <p>▼手を放すと『強』の位置で止まります。</p> <p>③ 『強』から『中』、『中』から『弱』へ</p> <p>▼左側(止の方向)へゆっくり動かすと『カチッ』と音がして『中』または『弱』の位置で止まります。</p> |
|---|--|

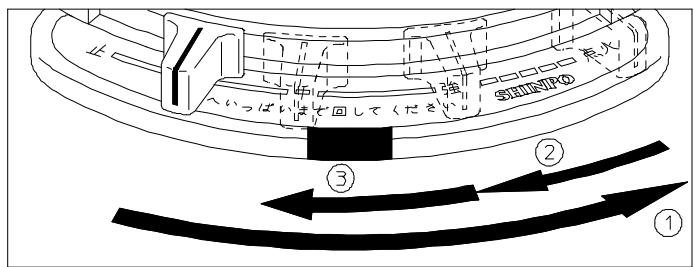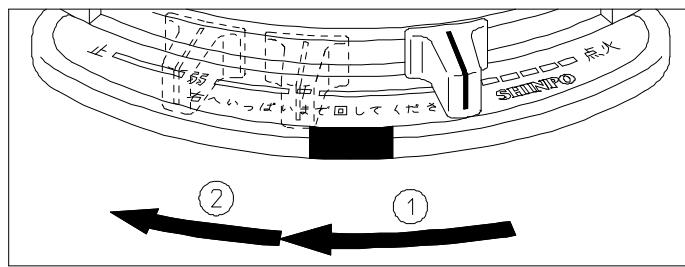

### ◆消火の方法

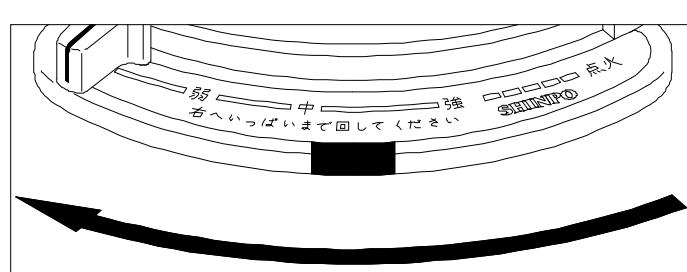

- ▼器具栓つまみを左側(止の方向)へ、いっぱいまでゆっくり動かしてください。
- ▼消火したことを確認してからガスの元栓を閉めてください。
- ▼消火直後は器具の各部分が高温になっていますので、火傷をしないように十分注意してください。


## ご使用方法(シートキー)

ガス元栓を全開にしてから、メインスイッチをONにしてください。

### ◆点火の方法


- ① [点火]と[確認]のボタンを同時に押してください。
- ▼はじめて点火するときは、ガス導管内に空気が入っていて点火しないときがあります。ふたつのボタンを押し続けて空気を抜いてください。
- ② 『チッチッチ…』と音がしてバーナに点火します。
- ▼点火しないときは、操作を中断してください。
- ▼しばらく待ったあと再点火してください。待たずには点火操作を繰り返すと、機器の内部にガスが溜まり爆発的に点火することがあります。
- ③ 点火したことをバーナの炎で確認してください。
- ▼点火に成功すると、点火 LED(赤色)が点灯しますので、これを参考にしてボタンから手を放してください。同時に火力調節 LED(5個)が点灯します。

マルチネットをご使用する場合は必ず『マルチ調理スイッチ』を押してモードを切り替えてください。(マルチ調理時はLEDが点灯します。)使わないときは必ずOFFにしてください。(ランプ消灯)

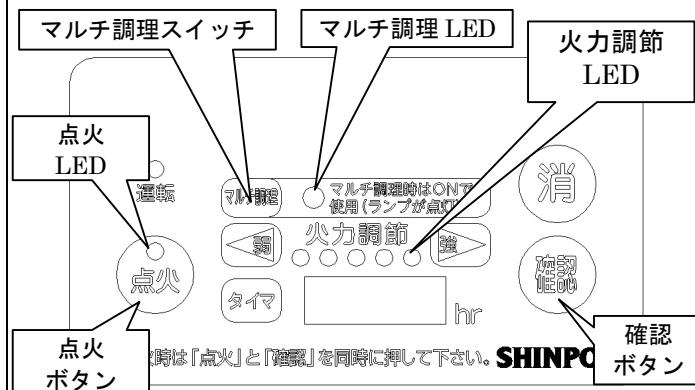


### ◆火力調節の方法

- ① 点火直後の状態
- ▼バーナの火力設定は5段階です。点火直後は最高火力5になるように設定されています。火力調節 LED が5個点灯します。
- ② 火力を弱めたいとき
- ▼[弱]ボタンを一回押すとバーナの火力が一段階弱まり、火力調節 LED がひとつ消灯します。最低火力は1です。
- ③ 火力を強めたいとき
- ▼[強]ボタンを一回押すとバーナの火力が一段階強まり、火力調節 LED が追加点灯します。

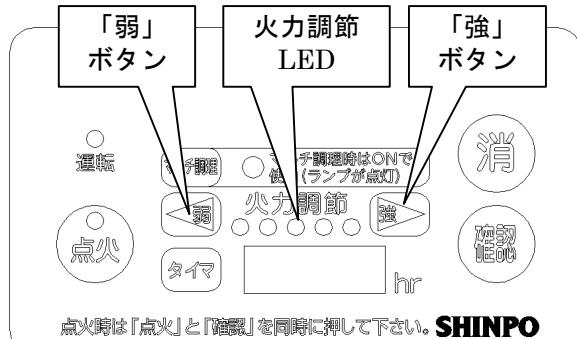

### ◆消火の方法

- ① [消]ボタンを押すと、バーナの炎が消火されます。バーナの炎が消えていることを確認してください。
- ▼消火直後は器具の各部分が高温になっていますので、火傷をしないように十分注意してください。
- ▼器具を使用しない時は、メインスイッチをOFFにしてください。

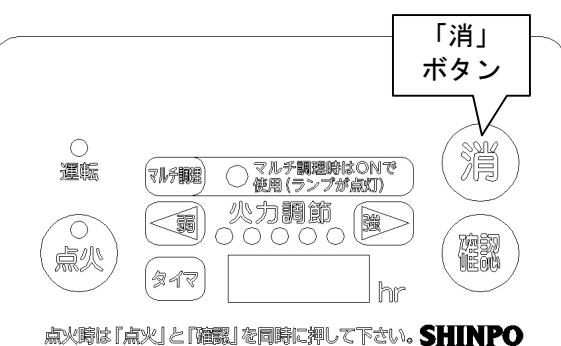

## ご使用方法(シートキーハイブリッドタイプのタイマ機能)

シートキー高機能タイプには、器具の使用時間を表示させる2種類のタイマ機能があります。



### ◆清掃タイマ

フィルタ清掃時期の目安などとして、ご使用いただけるタイマです。製品出荷時に設定された数値(50hr、75 hr、100 hr、125 hr)が器具を使用した時間とともにカウントダウンします。

数値が0(ゼロ)になった時点で、何らかの洗浄作業をしていただくなどとして、ご活用ください。

※数値が0(ゼロ)になっても、器具の使用上に支障はありません。


※数値は製品出荷時に設定されますので、変更はできません。

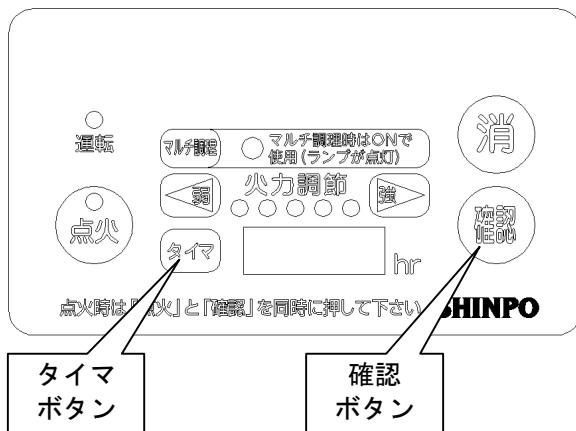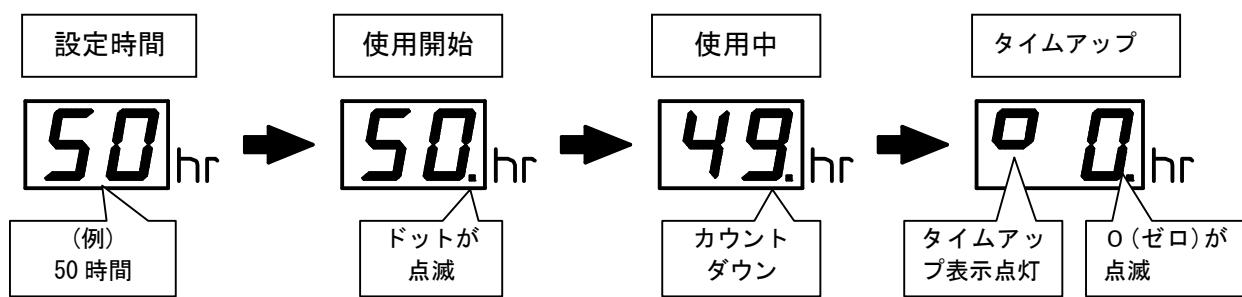

タイムアップしたときは、[タイマ]と[確認]のボタンを長押し(3秒間)してください。タイムアップ表示と0(ゼロ)がリセットされ、元の設定された数値に戻ります。

### ◆累積タイマ

器具の全使用時間を表示します。リセットはできません。

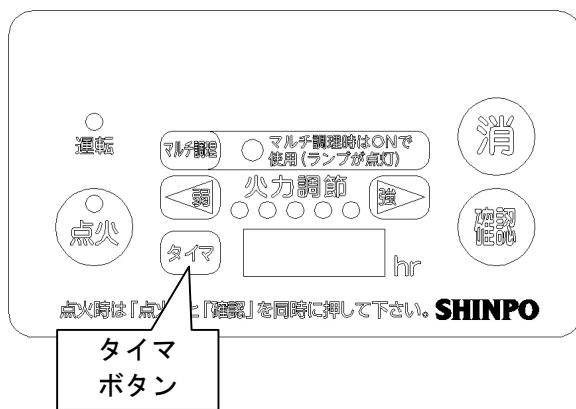

[タイマ]ボタンを押し続けると、清掃タイマの表示から累積タイマの表示に切り替わります。ボタンを放すと、清掃タイマに戻ります。

# 漏電ブレーカーについて


製品を正しく、安全にお使いいただくため、下記内容をお守りください。

	<b>危険</b>	端子部には絶対触らないでください。また、お客様による分解・改造は行なわないでください。故障や異常、または感電、ケガの原因になることがあります。
	<b>注意</b>	点検や修理は当社かお買い上げの販売店、電気工事店に連絡してください。
	<b>注意</b>	1年に1度は、端子ネジの締め直しを当社かお買い上げの販売店、電気工事店に依頼してください。

## ◆取扱上のご注意

- 1ヶ月に1度はテストボタンを押して、ブレーカーが「切」になることを確認してください。

(※テスト終了後は必ずハンドルを「入」に戻してください)

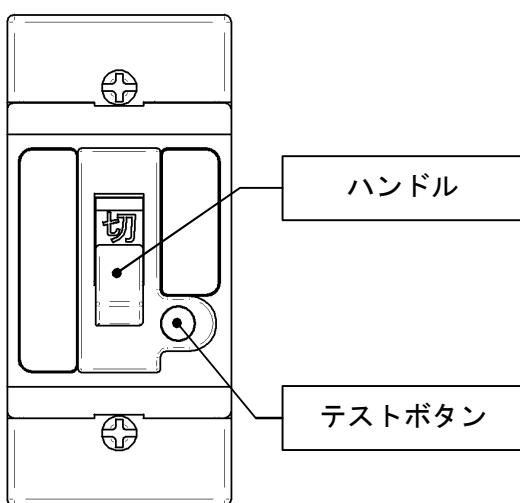

- テストボタンを通常の「切」操作に使用しないでください。
- 漏電ブレーカーが「切」になった時は、原因を取り除いてから「入」にしてください。「入」に再投入後に即動作する時は、負荷回路の漏電または機器の異常です。当社かお買い上げの販売店、電気工事店に点検を依頼してください。
- 漏電ブレーカーが作動した時は漏電による動作ですので、当社かお買い上げの販売店、電気工事店に点検依頼をしてください。

# 日常の点検・手入れ



- ▼ 快適で安全にお使いいただくために、日常の点検・手入れは必ず行ってください。
- ▼ 点検・手入れの前には必ずガス元栓を閉じ、器具が冷えた状態で行ってください。

## ◆点 検

- ① 機器の付近に紙・プラスチック・油類などの燃えやすいものが置いてありませんか。
- ② 油やタレなどで、バーナが目詰まりしていませんか。
- ③ 各部品は正しく取り付けられていますか。
- ④ 各部品が、汚れたままになっていませんか。

## ◆手入れ

- ① バーナボディとバーナヘッドHの点検・清掃は1日に1度は必ず行ってください。
  - ▼ バーナヘッドHはワイヤーブラシ(剣先ブラシ)で炎口(炎ができる穴)の清掃を、必ず1日に1度は行ってください。  
※バーナの炎口(炎ができる穴)が目詰まりしていると、出口を失ったガスがバーナのガス入り口から漏れ出し、異常燃焼を起こす恐れがあり危険です。
  - ▼ バーナボディはワイヤーブラシ(剣先ブラシ)でブラッシング清掃の事。  
定期的に、プラスチックハンマーや木づちなどで数回叩いて、中のサビやよごれをおとしてください。
  - ▼ 水でぬれているときは、よく乾燥させるか、乾いた布等で拭き取ってください。
- ② トップリング、トップリングカバーは隨時、濡れ雑巾などで汚れを拭き取ってください。1日に1度は、スポンジ(ザラザラ側)でお湯洗いしてください。また、定期的に金属磨きなどでお手入れしてください。
- ③ オウタケーシングは、3D フィルタを取り外した状態で、1日に1度は、スポンジ(ザラザラ側)を泡立て、水気を切って泡洗浄してください。  
その後、濡れ雑巾等で拭き取ってください。
- ④ ドレンパンは残りの水量にかかわらず、2廻転に1度は水の補充をしてください。  
1日に1度は取り出して、中性洗剤を含ませたスポンジで、内部に付着したタレや油分をしっかりと洗い落としてください。  
また、硬いものにぶつけると表面のコーティングがはがれることがあります。  
洗浄時は、スチールたわしやアルカリ性洗剤、クレンザーを使用すると表面のコーティングがはがれることがありますので、丁寧にお取扱いください。
- ⑤ プラグホール・熱板H・バーナカバーSPRH・カス受けは、1日に1度は、取り出してスポンジ(ザラザラ側)でお湯洗いし、付着したタレ等はしっかりと取り除いてください。  
(汚れたまま使用しますと、寿命を極度に縮めます。)

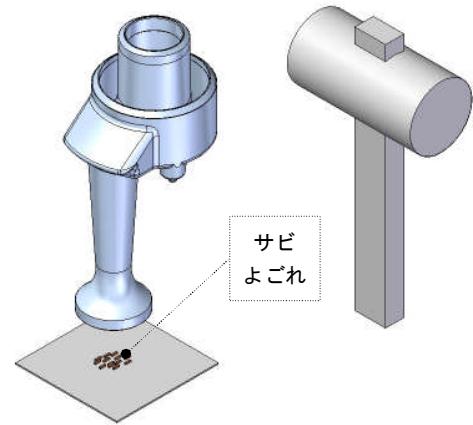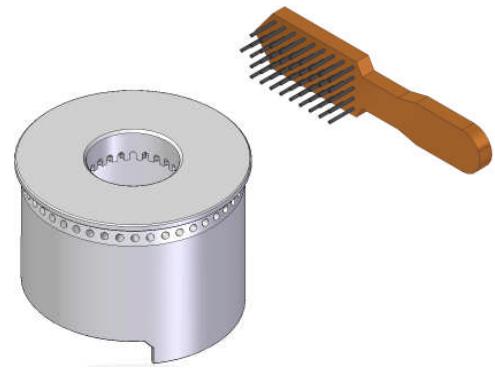

⑥ 3D フィルタは一週間に一度は水洗いを実施し、油分を除去して下さい。


詳しい取扱い方法に関しては別紙の「3D フィルタ取扱いについて」をご参照下さい。

⑦ F・D、接続チューブ、F・V・Dは、1日に1度は、手のとどく範囲を濡れ雑巾などで油分を拭き取ってください。

(接続チューブは分解できません)

⑧ 中継ボックスの点検・清掃は1ヵ月に1度必ず行ってください。


⑨ 排気ファンの羽根にグリス分が付着しますので、1年に1度は点検をし、羽根に付着した油分の除去、またはベルトの調整を行ってください。(専門業者に依頼してください)

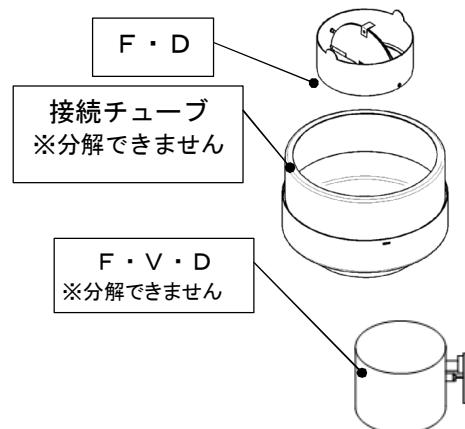

## ノズルと炎センサのお手入れ方法

### 【ノズルのお手入れ方法】


バーナの火力が低下したときは、ノズルの穴にゴミなどが入り込んでいることがあります。

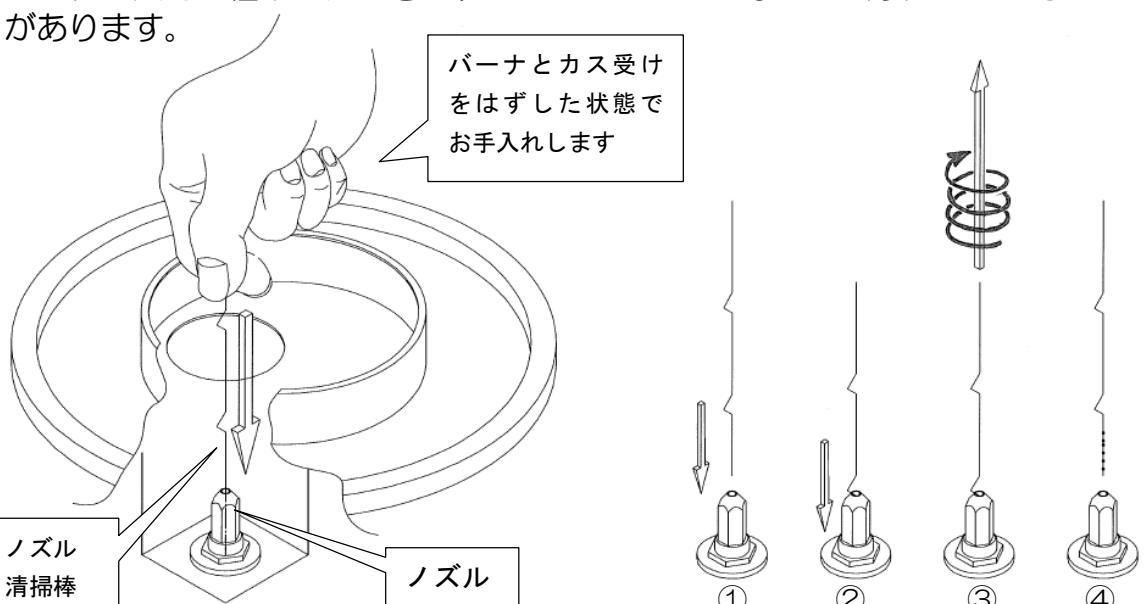

- ①ノズル清掃棒をノズルの穴に合わせて、差し込んでください。
  - ②ノズル清掃棒の折れ曲がったところまで差し込みます。
  - ③円を描くようにしながら、ゆっくりと引き抜いてください。
  - ④ノズル清掃棒の先端に付着した汚れを拭き取ってください。
- ①～④を2,3回繰り返してください。

### 【炎センサのお手入れ方法】

炎センサ(立消え安全装置)が汚れると、装置が誤作動して調理中にバーナの炎が消えることがあります。

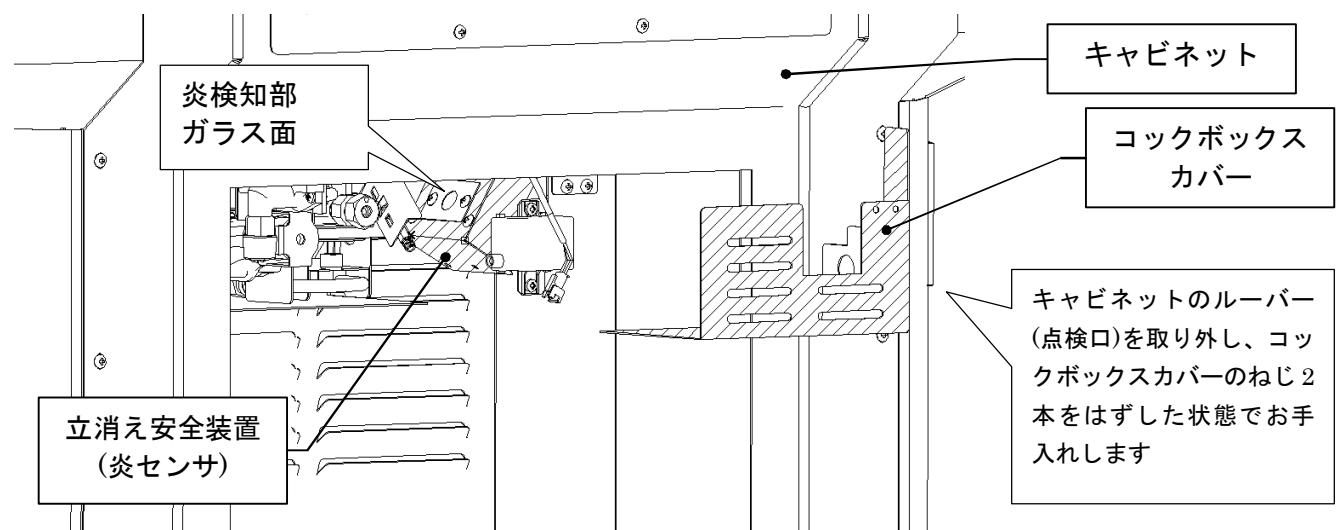

炎検知部が汚れたときは、綿棒や柔らかい濡れ雑巾などで、表面をきれいにしてください。検知部はガラス製ですので、強く押さえると破損する恐れがあります。

# F.V.D 温度ヒューズの取換方法

## F.V.D 温度ヒューズの取換方法

～あれ？1台だけ煙が吸わないな、というときは…～

防火ダンパー（安全装置）が作動している可能性があります！

### ① カバーをはずす

足部にあるマグネット式の黒いカバーをはずしてください




FVDとは温度ヒューズ連動防火ダンパー（風量調整機構付）の略  
温度ヒューズの溶断により自動閉鎖します

機器の排気温度が急激に上昇した場合に自動閉鎖します

### ② 中を確認する

機器の中をのぞいてダクトについてるレバーハンドルの向きを確認してください

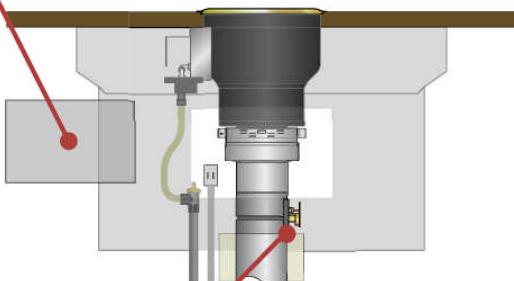

ご用意いただくもの




FVD作動中 の場合は下記の手順に従って温度ヒューズを交換してください


### ③ FVD温度ヒューズを交換する

熱い場合は冷めてから軍手つけて作業してください


#### ① 丸ネジを緩めてホルダーを引き抜く

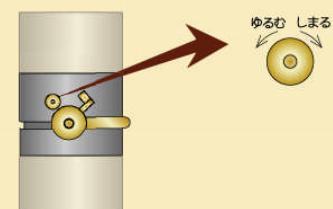


#### ② ホルダーを引き抜く

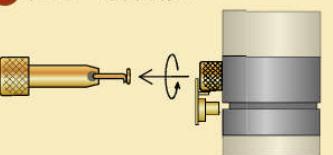


#### ③ ホルダーに温度ヒューズを取付ける

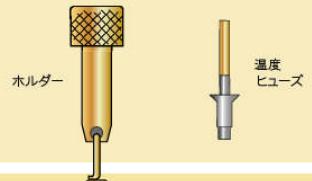

#### 取付方法



#### ④ 丸ネジを元の位置に差し込み回して締める

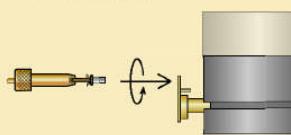

#### ⑤ レバーハンドルをダクトと平行になるようにまわす



#### ⑥ カチッ音がしてレバーハンドルが固定したら完了！



## 故障・異常の見分け方と処置方法

原因	現象								処置方法	参照ページ
	点火しない・点火しにくい	点火時手を放すと炎が消える	種火が消火しない	爆発的に点火する	炎が安定しない	使用中に消火する	煙が立ち昇る	火力が弱い		
ガス元栓の開き忘れ	○			○	○		○		器具栓つまみを『止』にしてからガス元栓を全開にする	11
ガスボンベの容量不足	○			○	○		○		新しいボンベに交換する	—
ガス導管内に空気が残っている	○		○						『ご使用方法』の注意事項に従う	11
ガス圧力が不適切	低い	○		○	○			○	点検・修理を依頼する	—
	高い	○	○	○	○			○		
電気が通電していない	○								漏電ブレーカーを点検する 電気事業者に点検・修理を依頼する	—
電源プラグが抜けている	○								電源プラグを差し込む	—
漏電ブレーカーのスイッチが「切」	○								スイッチを「入」にする	14
バーナ炎口の詰まり・汚れ	○		○	○	○		○		『日常の点検・手入れ』の説明に従う	15
バーナのセット不良	○		○	○	○		○		『ご使用前の準備』の注意事項に従う	7
安全装置・点火装置の故障	○	○			○				点検・修理を依頼する	—
排気ファンのスイッチがOFF						○			排気ファンのスイッチをONにする	—
各部品が極度に汚れている	○			○	○	○	○		各部品を洗浄する	15
安全装置が作動している	○	○			○				『安全装置について』の説明に従う	20
器具栓つまみ周辺部品の不良		○							点検・修理を依頼する	—
調理モードの仕様違い (部品セット、スイッチON・OFF)							○		『ご使用前の準備』のセット手順、 『ご使用方法』のスイッチの切替え が合っているか確認する	7 11

以上の処置を施したあとも、改善されないときは、ご自分で修理されないで、お買い求めの販売店または、もよろの当社支店・営業所・出張所へご連絡ください。

## 安全装置について(スリムコントロール)

### ▽立消え安全装置

- バーナの炎が何らかの原因によって立消えたときに、ガスを遮断します。
- 正常にバーナに点火している状態では、スリムコントロール先端の点火確認ランプ(緑色)が点灯しています。
- 点火に失敗したときや、バーナの炎が何らかの原因によって立消えたときに、炎検知部が立消えを判断し、ガスを強制的に遮断して、生ガスの流出を防ぐ装置です。

### ▽過熱防止装置


- 器具が異常高温になったときに、警報音を発するとともにガスを遮断します。
- ドレインパンに水が入っていない・各部品が油で汚れていて調理による炎が排気通路内に引き込まれている・排気ファンが正常に作動していない、フィルターが目詰まりしているなどで排気風量が適正でない・バーナが目詰まりしているため、出口を失ったガスがバーナの差し込み口で異常燃焼しているなどの原因で、器具の各部品が異常高温になったことを警報音(ピー)で、お知らせすると同時に、ガスを遮断して強制的に使用できなくなる装置です。
- 警報音を止めるときは警報音停止スイッチを押してください。
- 警告音が鳴り止んでも、すぐに再点火はせずに器具に異常がないか点検・確認を行い、異常があった場合は各部品を洗浄清掃・交換・水の補給をするなどの適切な処置を実施してから再点火し、お使いください。

※点検・確認を実施するときは、各部品が高温になっていますので、十分に温度が下がったことを確認して、火傷等に注意してください。

#### 警報音の停止方法と注意

過熱防止装置の警報音を止めるときは、スリムコントロールの横にある警報音停止スイッチを押してください。警報音を止めた後、器具の温度が下がるのをしばらく待ったら、もう一度、警報音停止スイッチを押してください。このとき、点火確認ランプが点滅する場合は、器具の各部が高温のままの状態になっています。


器具の温度が下がってから、過熱防止装置が作動した原因を取り除いてください。

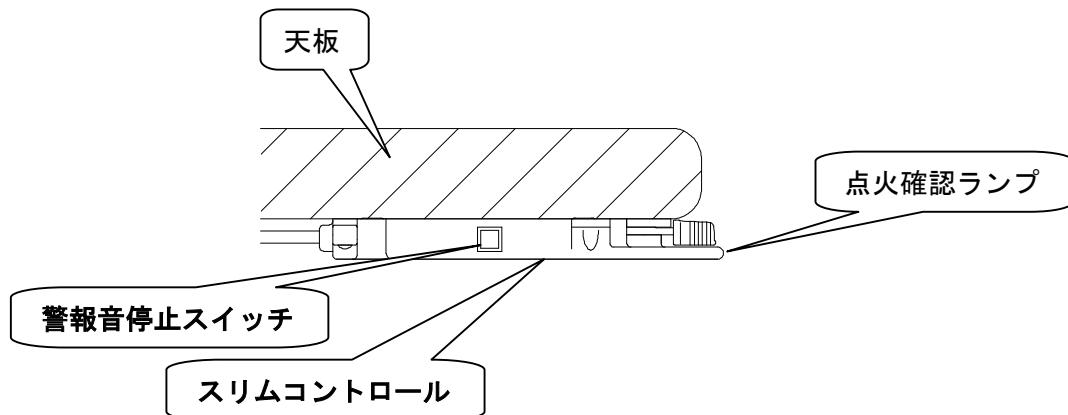

# 安全装置について(シートキー)

安全装置の名称	内容	働き	作動した安全装置の特定方法(表示方法)		解除	
			ハイブリッドタイプ (火力調節 LED による表示と タイマ表示部でのエラーコード表示)		警報音停止	リセット
立消え安全装置	バーナの炎が何らかの原因によって立消えたときに作動	警報音 + ガス遮断	○ 消灯	◎ 点滅	E01	A
過熱防止装置【逆火異常】	バーナのガス入口付近で異常燃焼したときに作動		○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	E02	
過熱防止装置【高温異常】	器具の排気通路が異常高温になったときに作動		○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	E03	
過熱防止装置【ダンパ異常】	排気ダクトに装備のダンパ(FVD)が作動したのに連動して作動		○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	E04	
その他【炎センサ異常】	立消え安全装置のセンサが故障したときに作動		○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	E05	
その他【瞬停異常】	0.1秒以上の瞬間停電が発生したときに作動		○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	E06	
その他【点火操作異常】	20秒間連続して点火操作をしたときに作動		○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	E07	
その他【基板故障】	シートキーを制御する基板が故障したときに作動		○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	E08	B
その他【無操作異常】	器具の使用中に3時間連続して、火力調節などの操作をしなかったときに作動。消火忘れを防ぎます。	ガス遮断	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	E3H	A

## 警報音の停止方法とリセット方法

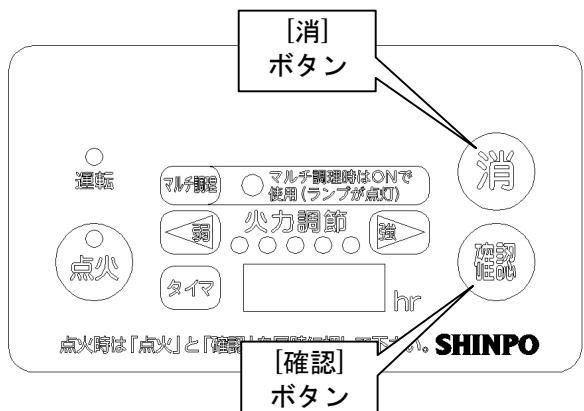

安全装置の警報音を止めるときは[確認]ボタンを押してください。

安全装置が作動した場合は、器具を再使用する前にリセットの操作をする必要があります。リセットには、ふたつの方法がありますので、上の表にある記号を確認してください。

- リセット方法A:[確認]と[消]ボタンを同時に長押し(3秒間)
- リセット方法B:器具のメインスイッチをOFF→ONにする

器具の温度が下がるまでしばらく待ってから、安全装置が作動した原因を取り除いてください。

器具の部品・付属品などに異常がないことを点検・確認してから、器具を再使用してください。

※点検・確認を実施するときは、各部品が高温になっていますので、十分に温度が下がったことを確認して、火傷等に注意してください。


## 製品仕様

機種名	SPRH		
形式名	N63S2S5	N63T3T6	N63T6T6
ガス消費量	(LPガス用) 4.25 kW (都市ガス13A用) 4.27 kW		
操作方式	スリムコントロール	シートキー	
ガス接続	R1／2ネジ接続		
電気接続	AC 100V 50/60Hz		
消費電力	15W		
点火方式	連続放電点火方式 (パイロットバーナ点火)		
焼網寸法	直径 300mm、280mm		
バーナ	ブンゼンバーナ		
加熱方式	熱板の加熱による輻射熱		
安全装置	立消え安全装置・過熱防止装置・逆火防止装置・漏電ブレーカー		


## 離隔距離について

▽ 器具は可燃物から下図の寸法以上離して設置してください。

《単位 : mm》

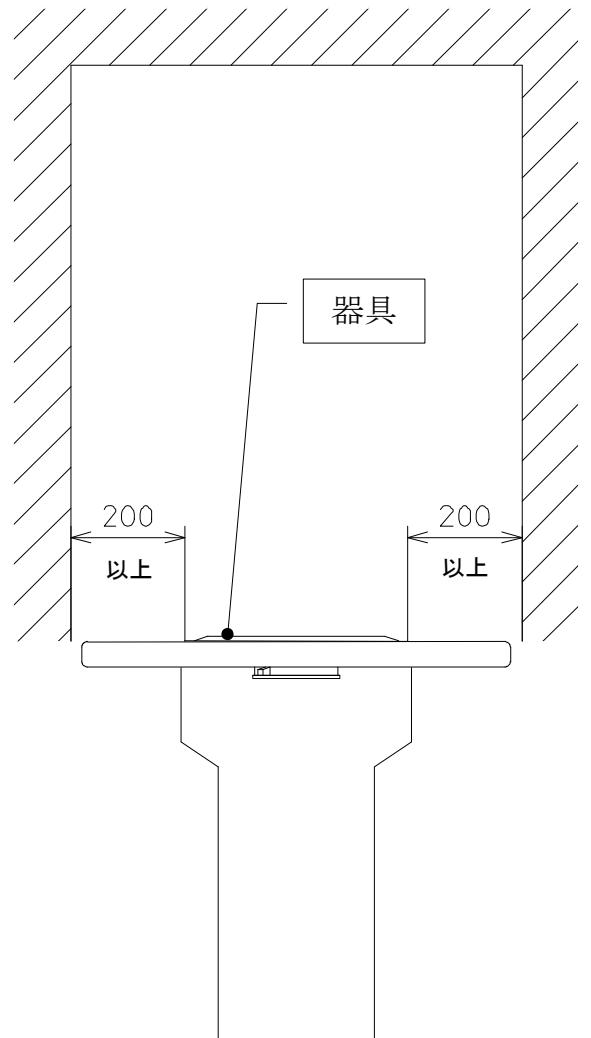

前 面

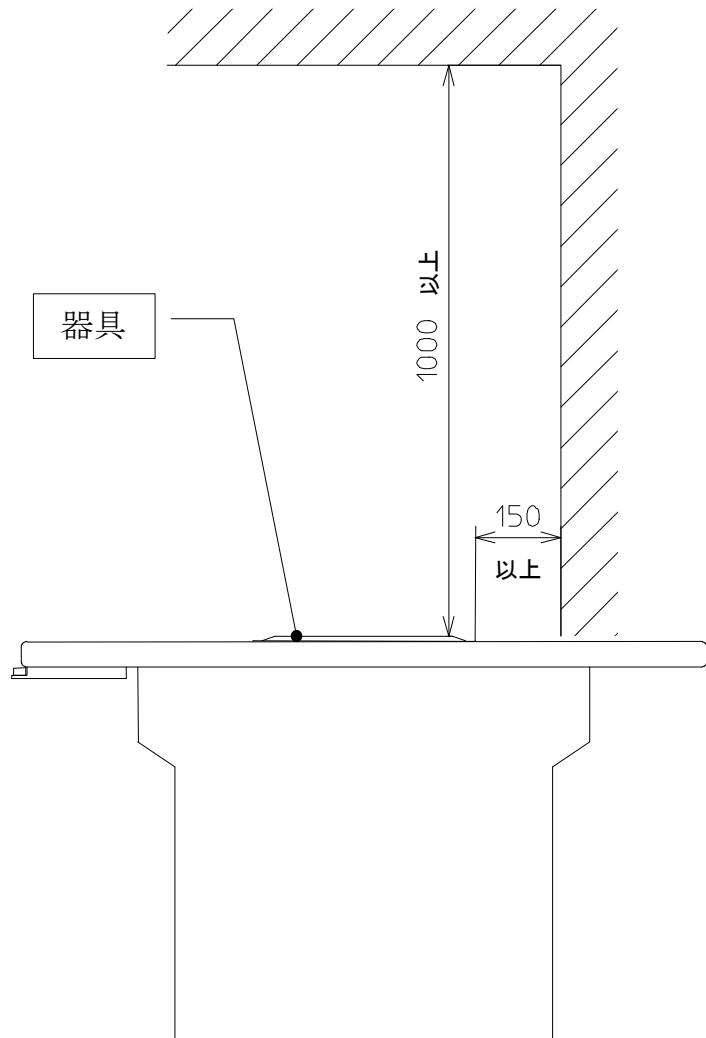

側 面

## アフターサービスについて

### ◆ 保証書について

- ▽ 別に添付の保証書に明示してある期間および内容にて、当社製品の故障について無料修理させていただきます。
- ▽ 保証書をお受けになるときは、必ず『ご使用の開始日』『販売店名』『担当者名』が記入されていることを、お確かめになり、保証書に記載の保証規程をよくお読みいただき、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

### ◆ 保障期間経過後の故障修理について

- ▽ 保障期間経過後の故障において、修理・調整によって当社製品の性能が維持できる場合、ご希望により有料にて修理・調整させていただきます。

### ◆ 補修用性能部品の最低保有期間について

- ▽ 補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後 7 年間です。

### ◆ アフターサービスなどについてわからないとき

- ▽ アフターサービスについてご不明の点がございましたら、お買い上げの販売店または、本取扱説明書の裏表紙に記載の、もよりの当社支店・営業所・出張所に、お問い合わせください。

### ◆ アフターサービスを依頼されるとき

- ▽ 『故障かな?』と思われる点がございましたら、アフターサービスを依頼される前に、まず『故障・異常の見分け方と処置方法』のページをご確認ください。確認後も異常があるときは、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店または、もよりの当社・支店・営業所・出張所へご連絡ください。
- ▽ アフターサービスを、お申し付けのときは次のことを、お知らせください。
  - (1) お名前・ご住所・電話番号
  - (2) 型式名・ガスの種類・製造番号(キャビネットに貼付の銘板に表示)・部品名・部品番号
  - (3) 故障・異常の内容および現象
  - (4) 訪問希望日

### ◆ 機器の移設などについて

- ▽ ガスの種類の異なる地域に機器を移設する場合やお客様の都合で、ガスの種類を変更する場合は、改造および調整の必要があります。必ず、お買い上げの販売店または、もよりの当社支店・営業所・出張所もしくは、移設先のガス会社(ガス事業者)にご相談ください。
- ▽ 増改築などのために機器を移動される場合、移設には専門の技術が必要になります。必ず、お買い上げの販売店または、もよりの当社支店・営業所・出張所へご連絡ください。
- ▽ 移設などによる調整や改造の費用は、保障期間内であっても有料となります。

### ◆ 消耗部品について

- ▽ 弊社では、保障期間1年以内の故障について無償保障していますが、消耗部品については保障の適用外となります。(保証書を参照)
- ▽ ただし、消耗部品はAとBに区別されています。消耗部品Aは保障の適用外ですが、消耗部品Bは使用期間1年以内で、かつ、使用時間1800時間(1日あたり6時間、1ヶ月25日として1ヶ月150時間)以内であれば無料保障の適用となります。
- ▽ ただし、本書のほか本体貼付ラベルなどの注意事項に従った正常な使用状態での故障について適用されます。

# 部材品 FAX ご注文シート

このページはコピーして、ご使用ください。

貴店名 :

様


お電話番号 :

No.	部品名称	価格	ご注文数	No.	部品名称	価格	ご注文数
①	熱板H	¥3,990		⑯	ロストルφ180	¥6,090	
②	バーナカバーSPRH	¥4,515		⑰	フラットプレートφ180	¥6,510	
③	ドレインパン	¥25,200		⑱	鍋置き	¥1,575	
④	バーナセット	¥11,025		⑲	鍋カバー オレンジ	¥5,040	
⑤	カス受け	¥2,100		⑳	鍋カバー ブラウン	¥5,040	
⑥	プラグホール	¥1,029		㉑	鍋カバー グリーン	¥5,040	
⑦	3Dフィルタ	¥18,900		㉒	マルチグリッパ	¥3,675	
⑧	マルチネット	¥10,290		㉓	五徳	¥5,775	
⑨	トップリング	¥19,950		㉔	アミグリッパ(栓抜き有無)	¥1,050	
⑩	焼網※1			㉕	剣先ブラシ	¥630	
⑪	トップリングカバー	¥4,725		㉖	ノズル清掃棒	¥315	
⑫	取手付鍋	¥5,040		㉗	F型ヒューズ(5ヶ)	¥1,890	
⑬	鍋フタ	¥1,890		㉘	F・D	¥1,260	
⑭	蒸アミ	¥1,575		㉙	アミホルダ H	¥31,290	
⑮	プルコギロストルφ180	¥4,095					

価格にはすべて消費税が含まれています。価格は 2013 年 4 月現在のものです。

1 回のお買い上げ合計金額が ¥15,750 未満の場合は、全国一律 ¥945 の送料を申し受けます。

※1=焼網は各種取り揃えていますので、ご注文時に種類をお問い合わせいただいて、価格をご確認ください。

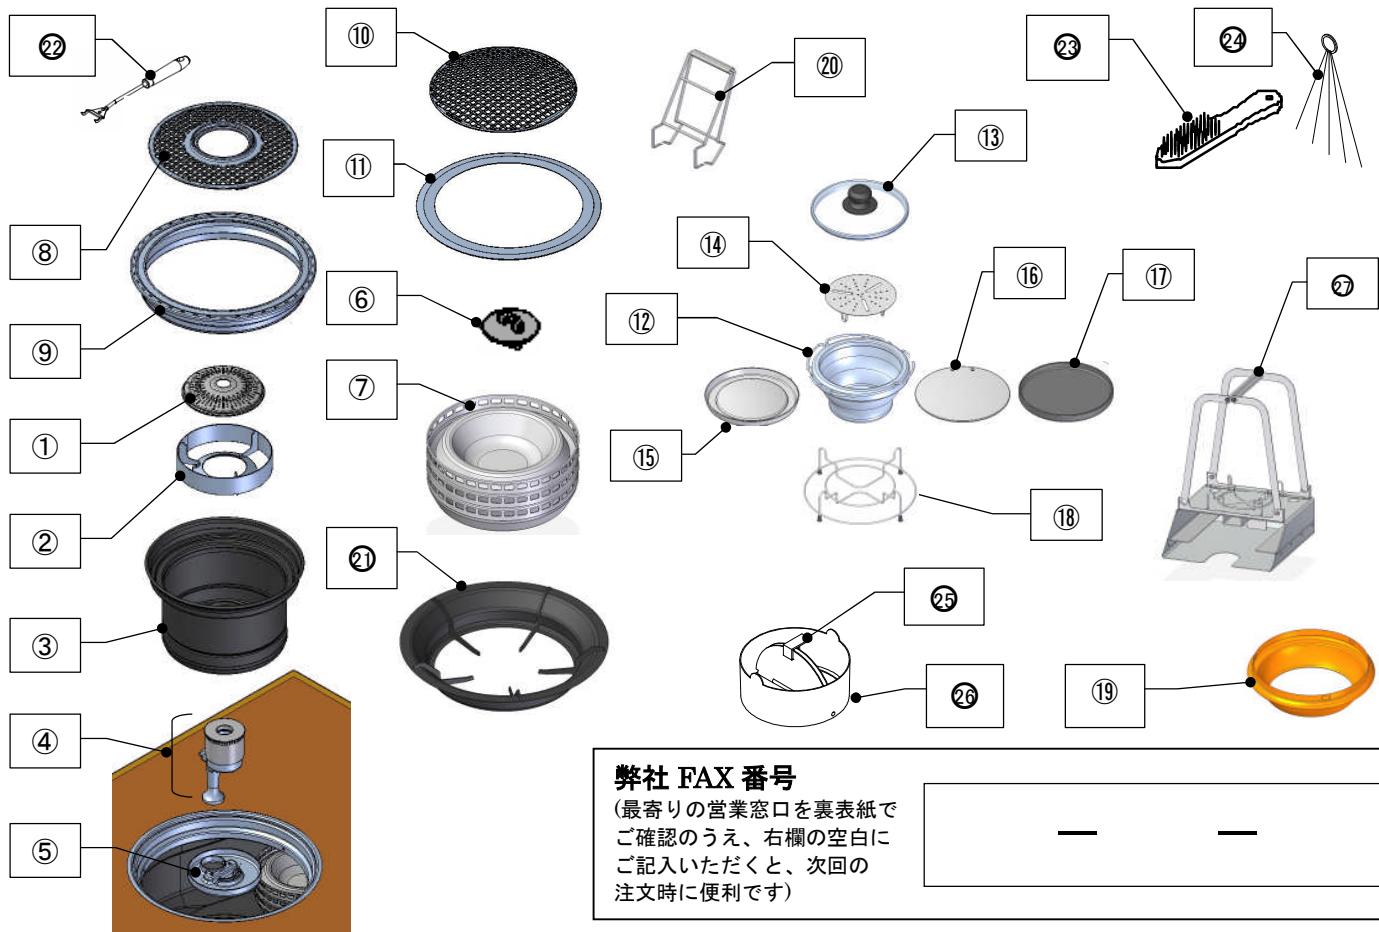

## 弊社 FAX 番号

(最寄りの営業窓口を裏表紙で  
ご確認のうえ、右欄の空白に  
ご記入いただくと、次回の  
注文時に便利です)

## Memo

**無煙ロースタートータルシステムプロダクト**  
 **シンボ株式会社**®

<b>本 社</b>	TEL 052-776-2231	〒465-0015
	FAX 052-776-2263	愛知県名古屋市名東区若葉台110番地
<b>札幌支店</b>	TEL 011-867-8929	〒003-0027
	FAX 011-861-1129	北海道札幌市白石区本通18丁目北3-60 稲津ビル1F
<b>東京支店</b>	TEL 03-5959-6861	〒114-0002
	FAX 03-5959-6830	東京都北区王子2-30-2 井門王子ビル8階
<b>名古屋支店</b>	TEL 052-776-2241	〒465-0015
	FAX 052-776-2242	愛知県名古屋市名東区若葉台110番地
<b>大阪支店</b>	TEL 06-6378-5781	〒532-0011
	FAX 06-6378-5785	大阪府吹田市江坂町2-4-15 末広商事ビル
<b>仙台営業所</b>	TEL 022-244-8921	〒982-0031
	FAX 022-244-3397	宮城県仙台市太白区山上ノ台町7番-45-2号
<b>福岡営業所</b>	TEL 092-474-3261	〒812-0004
	FAX 092-474-2529	福岡県福岡市博多区榎田1丁目9番1号 榎田ハヤシビル7号室
<b>海外事業部</b>	TEL 03-5959-6761	〒114-0002
	FAX 03-5959-6830	東京都北区王子2-30-2 井門王子ビル8階
<b>名古屋工場</b>	TEL 0561-32-3221	〒470-0225
	FAX 0561-32-3177	愛知県みよし市福田町樋揚 3-1

**販売代理店**