

ノズルのお手入れ方法

必ず付属のノズル清掃棒をご使用ください。

バーナの火力が低下したときは、
ノズルの穴にゴミなどが入り込んで
いることがあります。




ノズル清掃棒(製品購入時付属)

■ノズル位置




インナケーシング (内釜)、
バーナ等を外した状態

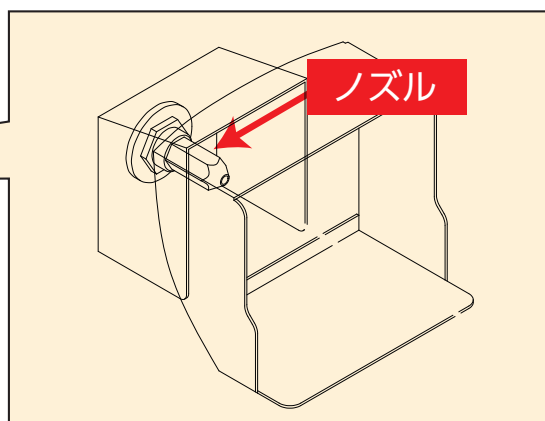

■清掃方法

ノズルの位置を確認してください。

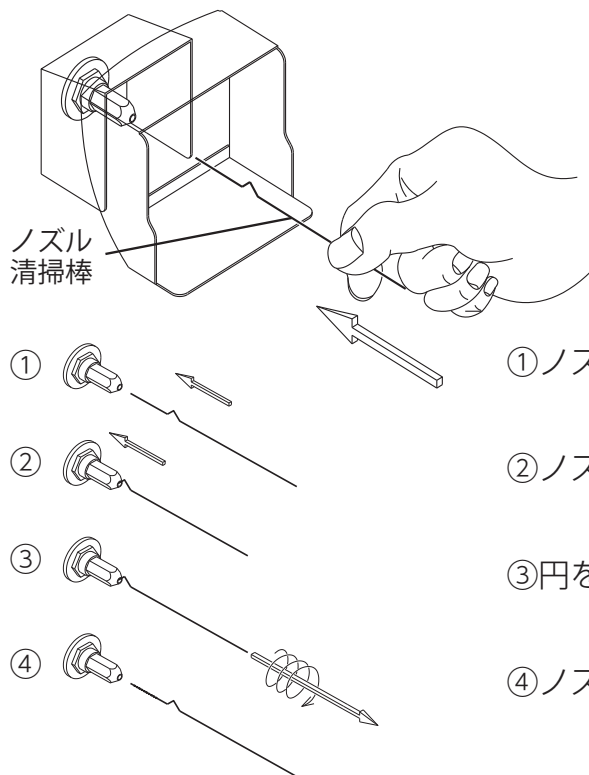

①～④を2、3回繰り返してください。

① ノズル清掃棒をノズルの穴に合わせて、差し込んでください。

② ノズル清掃棒の折れ曲がったところまで差し込みます。

③ 円を描くようにしながら、ゆっくりと引き抜いてください。

④ ノズル清掃棒の先端に付着した汚れを拭き取ってください。

無煙ロースター トータルシステムプロダクツ

 **シンポ株式会社**®

北海道東北支店/TEL:011-867-8929
東京支店/TEL:03-5959-6861
名古屋支店/TEL:052-776-2241
大阪支店/TEL:06-6378-5781
仙台営業所/TEL:022-244-8921

東京MS事業所/TEL:048-677-6811
横浜営業所/TEL:045-567-0211
福岡営業所/TEL:092-611-1910
海外事業部/TEL:03-5959-6761
<https://www.shinpo.jp>