


# ■ F.V.D 温度ヒューズの取換方法 上引きフード用 ■

～あれ？1台だけ煙が吸わないな、というときは…～

防火ダンパー（安全装置）が作動している可能性があります！


FVDとは温度ヒューズ連動防火ダンパー（风量調整機構付）の略  
 温度ヒューズの溶断により自動閉鎖します  
 機器の排気温度が急激に上昇した場合に自動閉鎖します

ご用意いただくもの

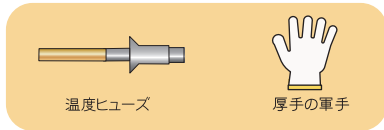


## 1 中を確認する

機器の中をのぞいてダクトにつけるレバーハンドルの向きを確認してください

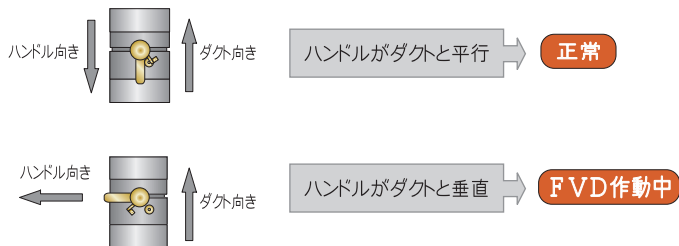


**FVD作動中** の場合は下記の手順に従って温度ヒューズを交換してください

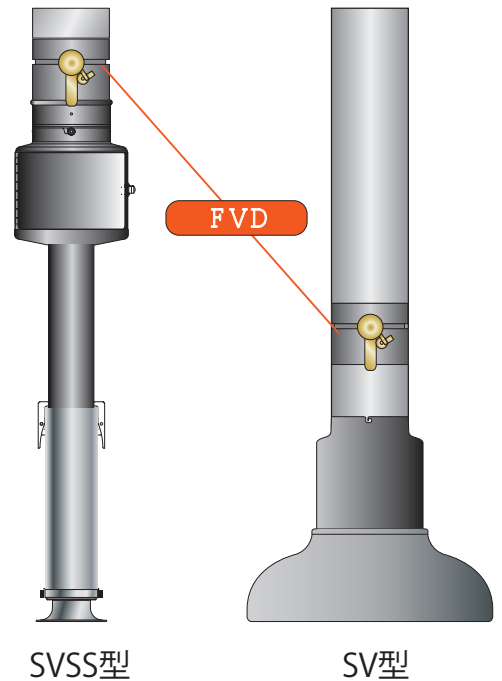


## 2 FVD温度ヒューズを交換する

熱い場合は冷めてから軍手つけて作業してください


### 1 丸ネジを緩めてホルダーを引き抜く

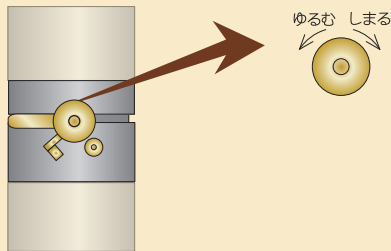


### 2 ホルダーを引き抜く

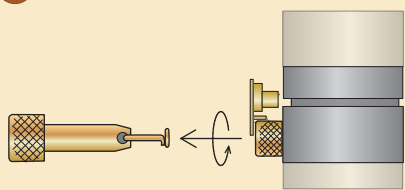

### 3 ホルダーに温度ヒューズを取付ける

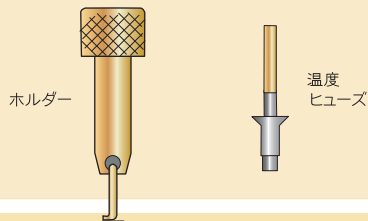


### 取付方法

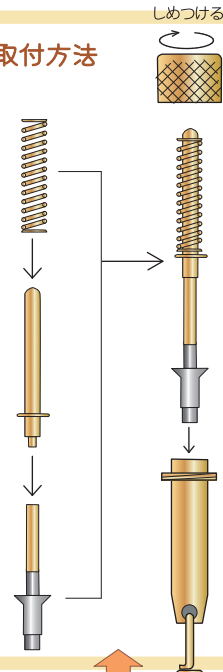


### こうなります



### 4 丸ネジを元の位置に差し込み回して締める

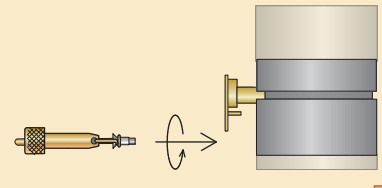

### 5 レバーハンドルをダクトと平行になるようにまわす

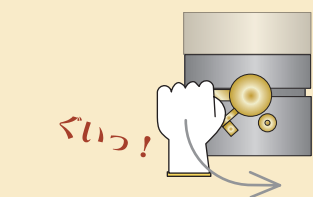

### 6 カチッ音がしてレバーハンドルが固定したら完了！

