

# オイルキャッチャー注文・交換マニュアル

ダクト火災を防止するため、必ず徹底してください！

安全のため、オイルキャッチャー（グリスフィルター）は、必ず定期的に交換してください。


## 交換目安

煙が漏れる、また煙の吸い込みが悪くなったと感じたら、オイルキャッチャーを新品と交換してください。



## 基本周期



オイルキャッチャー交換後3週間または75時間ご使用で、オイルキャッチャーを新品と交換してください。  
（※稼動条件・状況により変動致します）

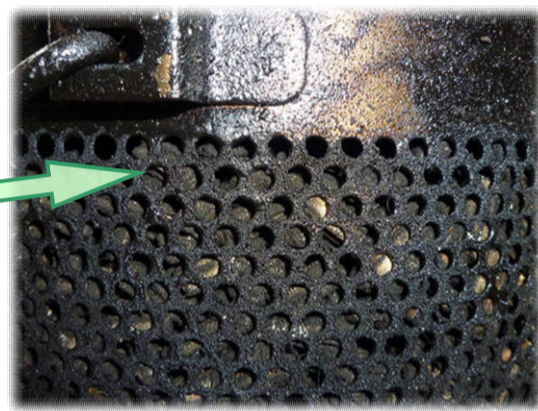

※上図のようになると危険な状態です。速やかにオイルキャッチャーを交換してください。

## オイルキャッチャーを入れる

- ① フィルタセットに「詰め替えカバー」をセットしてください。
- ② オイルキャッチャーを付属の計量カップにすりきり入れ、3杯分(上引き(SV)用は6杯分) フィルタセットに入れてください。
- ③ フィルタセットの下図点線部まで、キャップが浮かない程度に入れてください。

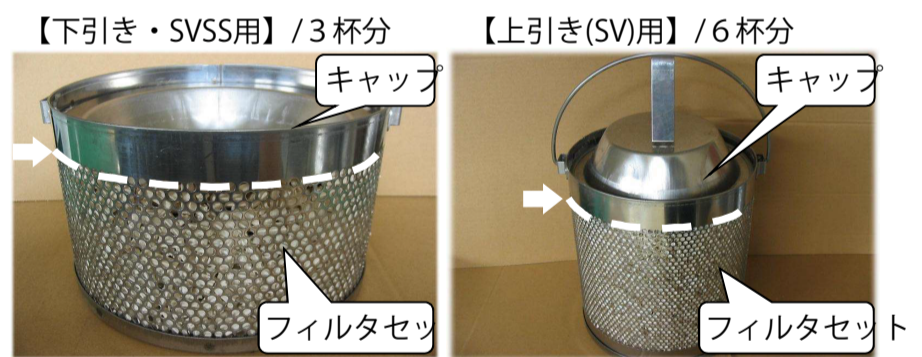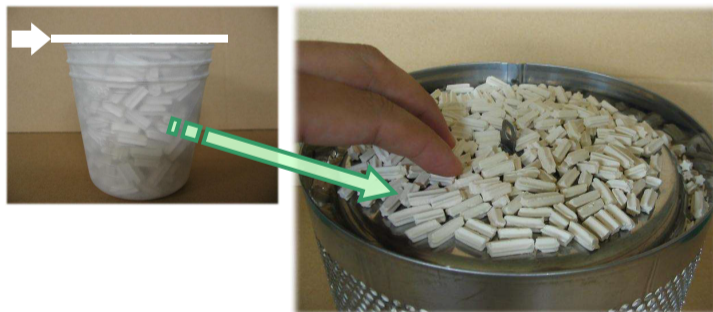

## ご使用後のフィルタセット

汚れたオイルキャッチャーを廃棄（不燃物）し、フィルタセットの油汚れをしっかりと落としてください。水分は十分に除去してください。

予備がなくなりましたら シンポ株式会社の各支店・営業所・事業所までご注文をお願いいたします。

北海道東北支店	TEL 011-867-8929	FAX 011-861-1129
東京支店	TEL 03-5959-6861	FAX 03-5959-6830
名古屋支店	TEL 052-776-2241	FAX 052-776-2242
大阪支店	TEL 06-6378-5781	FAX 06-6378-5785
九州支店	TEL 092-611-1910	FAX 092-611-1911
仙台営業所	TEL 022-244-8921	FAX 022-244-3397
横浜営業所	TEL 045-567-0211	FAX 045-567-0221
東京MS事業所	TEL 048-677-6811	FAX 048-677-6821

