


この度は、当社の卓上コンロオプション品「五徳」をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
本書は「五徳」を安全・快適にお使い頂く為、ご使用前に必ずお読みください。

◆取り付け方について

1.卓上コンロ本体へ五徳を図2の様に取り付ける

※卓上コンロに熱板・熱板受けが設置されたまま取り付けない事(図1の状態にした後取り付けの事)

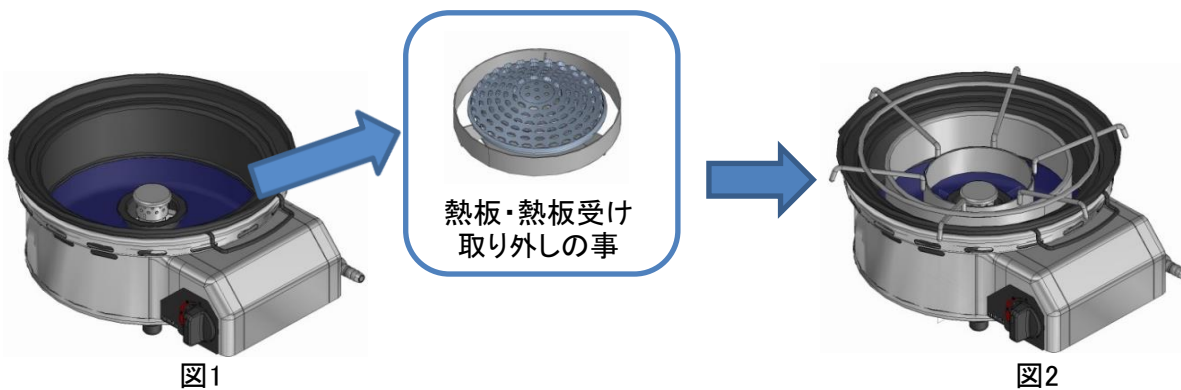

◆火傷防止について



・五徳取り付け時、器具の高温部分には直接手を触れないでください。(熱板等)

・五徳取り外し時、五徳の温度が下がってから取り外してください。



・使用中の器具付近には手を触れないでください。

・熱板・熱板受け取り外しの際はオプション品の網グリッパを購入頂くと取り替えが安全で簡単です。

◆手入れ

・スポンジにて中性洗剤でお湯洗いし、付着した汚れを落とし、乾いた布等で十分水気をとってください。



本 社	〒465-0015 愛知県名古屋市名東区若葉台110番地 TEL 052-776-2231 FAX 052-776-2263
北海道東北支店	〒003-0027 北海道札幌市白石区本通18丁目北3-60 稲津ビル1階 TEL 011-867-8929 FAX 011-861-1129
東京支店	〒114-0002 東京都北区王子2-30-2 井門王子ビル8階 TEL 03-5959-6861 FAX 03-5959-6830
名古屋支店	〒465-0015 愛知県名古屋市名東区若葉台110番地 TEL 052-776-2241 FAX 052-776-2242
大阪支店	〒564-0063 大阪府吹田市江坂町2-4-15 末広商事ビル TEL 06-6378-5781 FAX 06-6378-5785
仙台営業所	〒982-0815 宮城県仙台市太白区山田上ノ台町7番45-2号 TEL 022-244-8921 FAX 022-244-3397
東京MS事業所	〒336-0963 埼玉県さいたま市緑区大字大門2612-1 TEL 048-677-6811 FAX 048-677-6821
横浜営業所	〒231-0013 神奈川県横浜市中区住吉町2-24-2 住吉24ビル701号室 TEL 045-567-0211 FAX 045-567-0221
九州支店	〒812-0064 福岡県福岡市東区松田1-8-43 TEL 092-611-1910 FAX 092-611-1911
海外事業部	〒114-0002 東京都北区王子2-30-2 井門王子ビル8階 TEL 03-5959-6761 FAX 03-5959-6830
新名古屋工場	〒470-0214 愛知県みよし市明知町八和田山3-10 TEL 0561-32-3221 FAX 0561-32-3177