


! 清掃時は必ず排気ファンを止めケガや洗剤による手荒れを防ぐために必ずゴム手袋を着用

トッピング

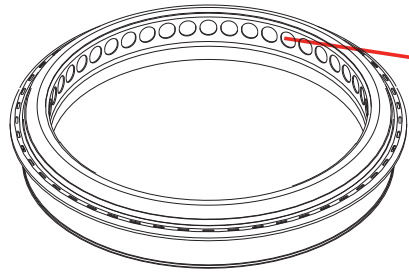

トッピングは、随時、濡れ雑巾などで汚れを拭き取って下さい。
1日に1度は、スポンジ(ザラザラ側)でお湯洗いして下さい。
定期的に金属磨きなどでお手入れして下さい。

重要

セラミック炭の炎孔(炎がでる孔)が確保出来るように、必ず1日に1度はワイヤーブラシでブラッシング(汚れ落とし)をして下さい。

1日に一度は、スポンジ(ザラザラ側)でお湯洗いして下さい。

重要

残りの水量にかかわらず、2回転に1度は水の補充をして下さい。

1日に一度は取り出して、中性洗剤を含ませたスポンジで、付着したタレや油分をしっかりと洗い落として下さい。

※スチールたわしやアルカリ性洗剤、クレンザーを使用すると表面のコーティングがはがれることがありますのでご遠慮下さい。

1日に一度は、濡れ雑巾等で汚れを拭き取って下さい。汚れがひどい場合は、スポンジ(軟らかい側)でお湯洗いし付着したタレや油分をしっかりと洗い落として下さい。

ワイヤーブラシのブラッシングによる炎孔(炎がでる孔)の清掃を、必ず1日に1度は行って下さい。

ワイヤーブラシでブラッシング清掃の事。定期的に、プラスチックハンマーや木づちなどで数回叩いて、中のサビや汚れを落として下さい。

1週間に一度、または50時間のご使用を目安にスポンジ(ザラザラ面)でお湯洗いし付着した油分を取り除いて下さい。

炎検知部(ガラス面)

ガラス面が汚れている場合は、綿棒またはきれいな布で、取り除いて下さい。
(強く押しますとガラス破損の原因になりますので、ご注意ください。)

重要

1日に一度は、スポンジ(ザラザラ側)を泡立て、水気を切って泡洗浄をして下さい。その後、濡れ雑巾等で拭き取って下さい。

1日に一度は、手のとどく範囲で濡れ雑巾等で油分を拭き取って下さい。

(接続チューブは分解できません。)

セラミック炭

D F

サ ナ

バーナカバー

ドレインパン

反射板

バーナヘッド

バーナボディー

3Dフィルタ

アウトケーシング

F・D

接続チューブ

無煙ロースター トータルシステムプロダクツ



シンポ株式会社®

北海道支店/TEL:011-867-8929
東北支店/TEL:022-244-8921
東京支店/TEL:03-5959-6861
名古屋支店/TEL:052-776-2241
大阪支店/TEL:06-6378-5781

九州支店/TEL:092-611-1910
東京MS事業所/TEL:048-677-6811
海外事業部/TEL:03-5959-6761
<https://www.shinpo.jp>

24時間365日メンテナンス受付
ベストサービス24

夜間・休日緊急専用 フリーコール

F 0120-33-2231