



**⚠ 清掃時は必ず排気ファンを止めケガや洗剤による手荒れを防ぐために必ずゴム手袋を着用**

トップリング

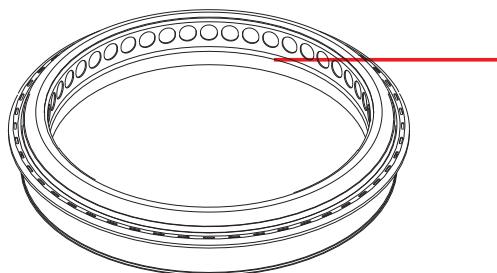

トップリングは、隨時、濡れ雑巾などで汚れを拭き取って下さい。  
1日に一度は、スポンジ（ザラザラ側）でお湯洗いして下さい。  
定期的に金属磨きなどでお手入れして下さい。

D F

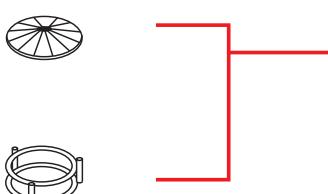


1日に一度は、スポンジ（ザラザラ側）でお湯洗いして下さい。

### 重 要

1日に一度は、お湯付けした後、金束子で汚れを落として下さい。

炭スタンド

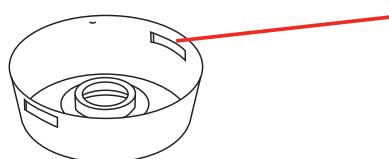


### 重 要

残りの水量にかかわらず、2回転に1度は水の補充をして下さい。

1日に一度は取り出して、中性洗剤を含ませたスポンジで、付着したタレや油分をしっかりと洗い落として下さい。


※スチールたわしやアルカリ性洗剤、クレンザーを使用すると表面のコーティングがはがれることがありますのでご遠慮下さい。

炭ツボ

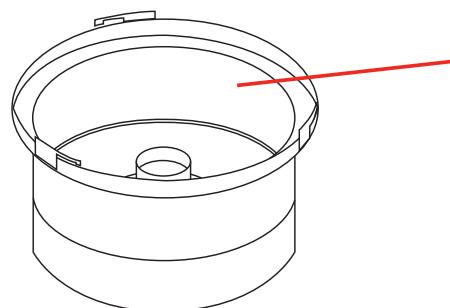


ワイヤーブラシのブラッシングによる炎孔（炎ができる孔）の清掃を、必ず1日に1度は行って下さい。

ドレンパン

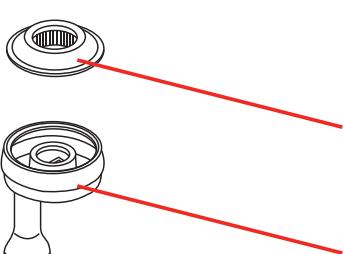


ワイヤーブラシでブラッシング清掃の事。  
定期的に、プラスチックハンマーや木づちなどで数回叩いて、中のサビや汚れを落として下さい。

バーナヘッド

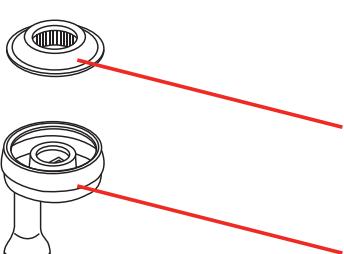

1週間に一度、または50時間のご使用を目安に  
スポンジ（ザラザラ面）でお湯洗いし付着した  
油分を取り除いて下さい。

バーナボディー

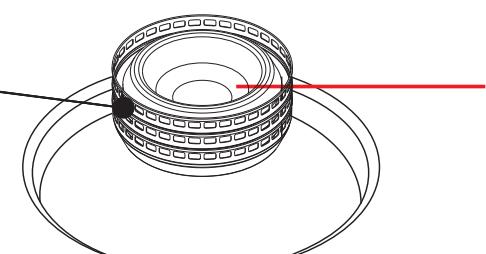

炎検知部（ガラス面）

炎検知部（ガラス面）


ガラス面が汚れている場合は、  
綿棒またはきれいな布で、  
取り除いて下さい。

（強く押しますとガラス破損の原因になりますので、ご注意ください。）

### 重 要


1日に一度は、スポンジ（ザラザラ側）を泡立て、  
水気を切って泡洗浄をして下さい。その後、  
濡れ雑巾等で拭き取って下さい。

アウタケーシング

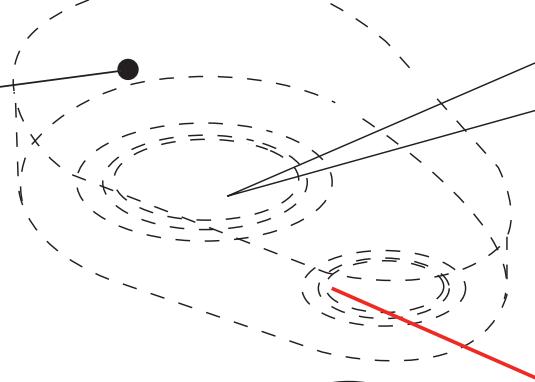

1日に一度は、手のとどく範囲で濡れ雑巾等で  
油分を拭き取って下さい。  
(接続チューブは分解できません。)

F・D

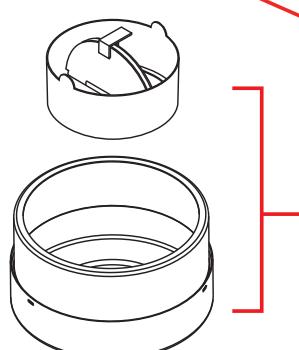

接続チューブ

無煙ロースター トータルシステムプロダクト



シンポ株式会社®

24時間365日メンテナンス受付  
ベストサービス24

夜間・休日緊急専用 フリーコール



0120-33-2231

北海道支店/TEL:011-867-8929

東北支店 /TEL:022-244-8921

東京支店/TEL:03-5959-6861

名古屋支店/TEL:052-776-2241

大阪支店/TEL:06-6378-5781

九州支店/TEL:092-611-1910

東京MS事業所/TEL:048-677-6811

海外事業部/TEL:03-5959-6761

<https://www.shinpo.jp>