

**⚠ 清掃時は必ず排気ファンを止めケガや洗剤による手荒れを防ぐために必ずゴム手袋を着用**

## 吸込み口部 (IHヒーター奥)



吸込口用ニッケルフィルター



中性洗剤でつけ置き後、水洗いしてください。  
完全に乾燥させてから使用してください。

## 脱煙・脱臭部

各フィルターの洗浄時、合わせて機器内部の拭き上げ清掃を実施してください。

オイルパン大



中性洗剤で水洗いしてください。

中性能フィ



吸込み能力が悪いと感じたら目詰まりが進んでいます。新品と交換してください。  
(目安3ヶ月。稼働状況により前後あり)

ニッケルフィルター小




中性洗剤でつけ置き後、水洗いしてください。  
完全に乾燥させてから使用してください。

オイルパン小



中性洗剤で水洗いしてください。

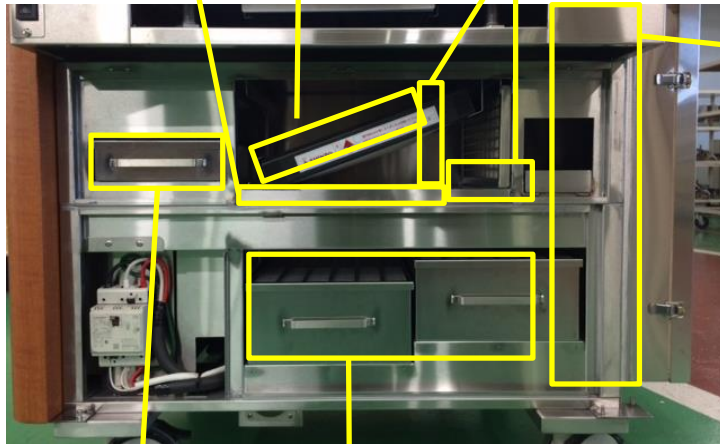

脱煙フィルター



吸込み能力が悪いと感じたら目詰まりが進んでいます。新品と交換してください。  
(目安: 3~6ヶ月。稼働状況により前後あり)

サブBOXプレフィルター



中性洗剤でつけ置き後、水洗いしてください。  
完全に乾燥させてから使用してください。

活性炭カートリッジ×2



脱臭効果が薄れてきたら活性炭を新品と交換してください。  
(目安6~12ヶ月。稼働状況により前後あり)  
合わせてプレフィルター大(上下2枚ずつ)を新品に交換してください。  
活性炭交換時はカートリッジを洗浄してください。

無煙ロースター トータルシステムプロダクツ



シンポ株式会社®

北海道支店/TEL:011-867-8929  
東北支店/TEL:022-244-8921  
東京支店/TEL:03-5959-6861  
名古屋支店/TEL:052-776-2241  
大阪支店/TEL:06-6378-5781

九州支店/TEL:092-611-1910  
東京MS事業所/TEL:048-677-6811  
海外事業部/TEL:03-5959-6761  
<https://www.shinpo.jp>

24時間365日メンテナンス受付  
ベストサービス24

夜間・休日緊急専用 フリーコール



0120-33-2231