


# 炎センサ (炎検知部)のお手入れ方法

炎センサ (立消え安全装置) の炎検知部が汚れると、安全装置が誤作動し、調理中にバーナの炎が消えることがあります。

## ■清掃方法


製品ご購入時には清掃用綿棒が5本付属しております。

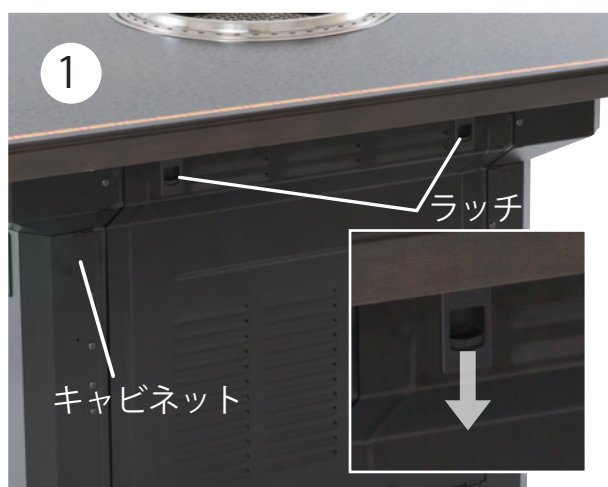


ラッチのボタンを押し下げて側板を外す。



側板を外し、コックボックスカバーが見えなければ反対側の側板を外す。

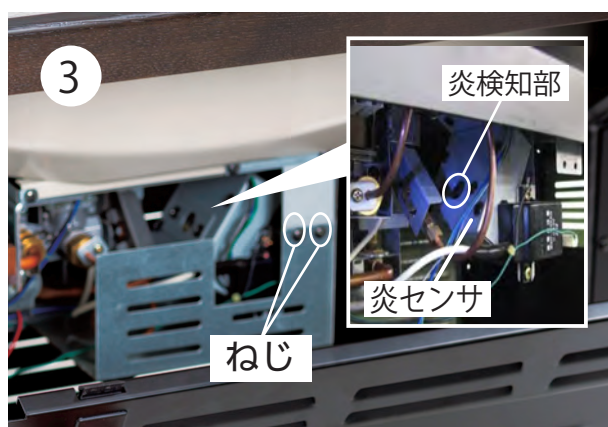

写真の2箇所のねじを外すとコックボックスカバーが外せます。炎検知部の汚れは、綿棒や柔らかい濡れ雑巾などで、表面をきれいにしてください。作業が完了したら、コックボックスカバーを復旧してください。

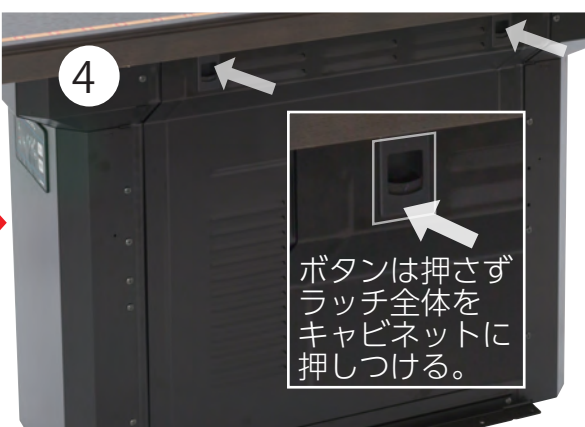

キャビネットに側板を取付けます。取付け時は側板の下部からはめ込み上部はラッチ部全体をキャビネットに押しつけ「パチン」と音が鳴るまで押し込んでください。

**ご注意ください**

炎検知部はガラス製ですので、強く押さえると破損する恐れがあります。

無煙ロースター トータルシステムプロダクツ

 **シンポ株式会社**®

北海道東北支店/TEL:011-867-8929  
東京支店/TEL:03-5959-6861  
名古屋支店/TEL:052-776-2241  
大阪支店/TEL:06-6378-5781  
九州支店/TEL:092-611-1910

仙台営業所/TEL:022-244-8921  
横浜営業所/TEL:045-567-0211  
東京MS事業所/TEL:048-677-6811  
海外事業部/TEL:03-5959-6761  
<https://www.shinpo.jp>