
SMRJ

熔岩セラミックスタイプ 清掃マニュアル

⚠ 清掃時は必ず排気ファンを止めケガや洗剤による手荒れを防ぐために必ずゴム手袋を着用

トップリング

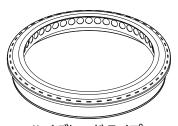

トップリングは、随時、濡れ雑巾などで汚れを 拭き取って下さい。 1日に1度は、スポンジ(ザラザラ側)で お湯洗いして下さい。 定期的に金属磨きなどでお手入れして下さい。

熔岩セラミックス

F

サ ナ

バーナカバー

ドレインパン

バーナヘッド

バーナボディー


カス受け


アウタケーシング

フィルタセット

接続チューブ

F • D

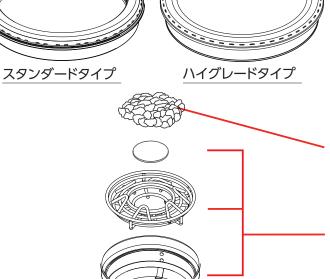

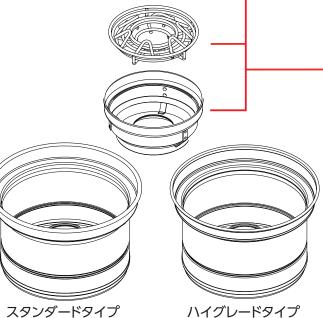

ハイグレードタイプ



沸騰洗浄や水洗いは厳禁です。再加熱時に 熔岩セラミックスがはじけて飛ぶ恐れがあります。

1日に一度は、スポンジ(ザラザラ側)で お湯洗いし付着したタレ等はしっかり取り 除いて下さい。

汚れたまま使用しますと、寿命を極端に縮めます。

重

残りの水量にかかわらず、2廻転に1度は水の補充 をして下さい。

1日に一度は、スポンジ(ザラザラ側)で お湯洗いして下さい。

ワイヤーブラシのブラッシングによる炎口(炎が でる穴)の清掃を、必ず1日に1度は行って下さい。

ワイヤーブラシでブラッシング清掃の事。 定期的に、プラスチックハンマーや木づちなどで 数回叩いて、中のサビや汚れを落として下さい。

1日に一度は、スポンジ(ザラザラ側)で お湯洗いして下さい。 汚れたまま使用しますと、寿命を極度に縮めます。

1日に一度は、乾いた雑巾等で表面に付着した油を 拭き取って下さい。3週間または75時間のご使用で オイルキャッチャの交換、およびフィルタセットを スポンジ(ザラザラ面)でお湯洗いして下さい。

1日に一度は、スポンジ(ザラザラ側)を泡立て、 水気を切って泡洗浄をして下さい。その後、 濡れ雑巾等で拭き取って下さい。

1日に一度は、手のとどく範囲で濡れ雑巾等で 油分を拭き取って下さい。

(接続チューブは分解できません。)

無煙ロースター トータルシステムプロダクツ



リポ株式会社

北海道支店/TEL:011-867-8929 東北支店/TEL:022-244-8921 東京支店/TEL:03-5959-6861 名古屋支店/TEL:052-776-2241 大阪支店/TEL:06-6378-5781

九州支店/TEL:092-611-1910 東京MS事業所/TEL:048-677-6811 海外事業部/TEL:03-5959-6761 https://www.shinpo.jp

24時間365日メンテナンス受付 ベストサービス24 夜間・休日緊急専用 フリーコール 氏 0120-33-2231